

wave

design by Studio 28

scheda di montaggio
assembly instructions

8014
8014FV
8014FSV
8014FRC
8014FSC
8014FSL
8014FSM
8014FLM



INDEX

100% Made in Italy

8014

pag. 1 di 6

8014FV - FSV - FRC - FSC

pag. 4 di 6

8014FSL - FSM - FLM

pag. 6 di 6




Tonin
CASA






Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl


Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725


info@tonincasa.it
www.tonincasa.it

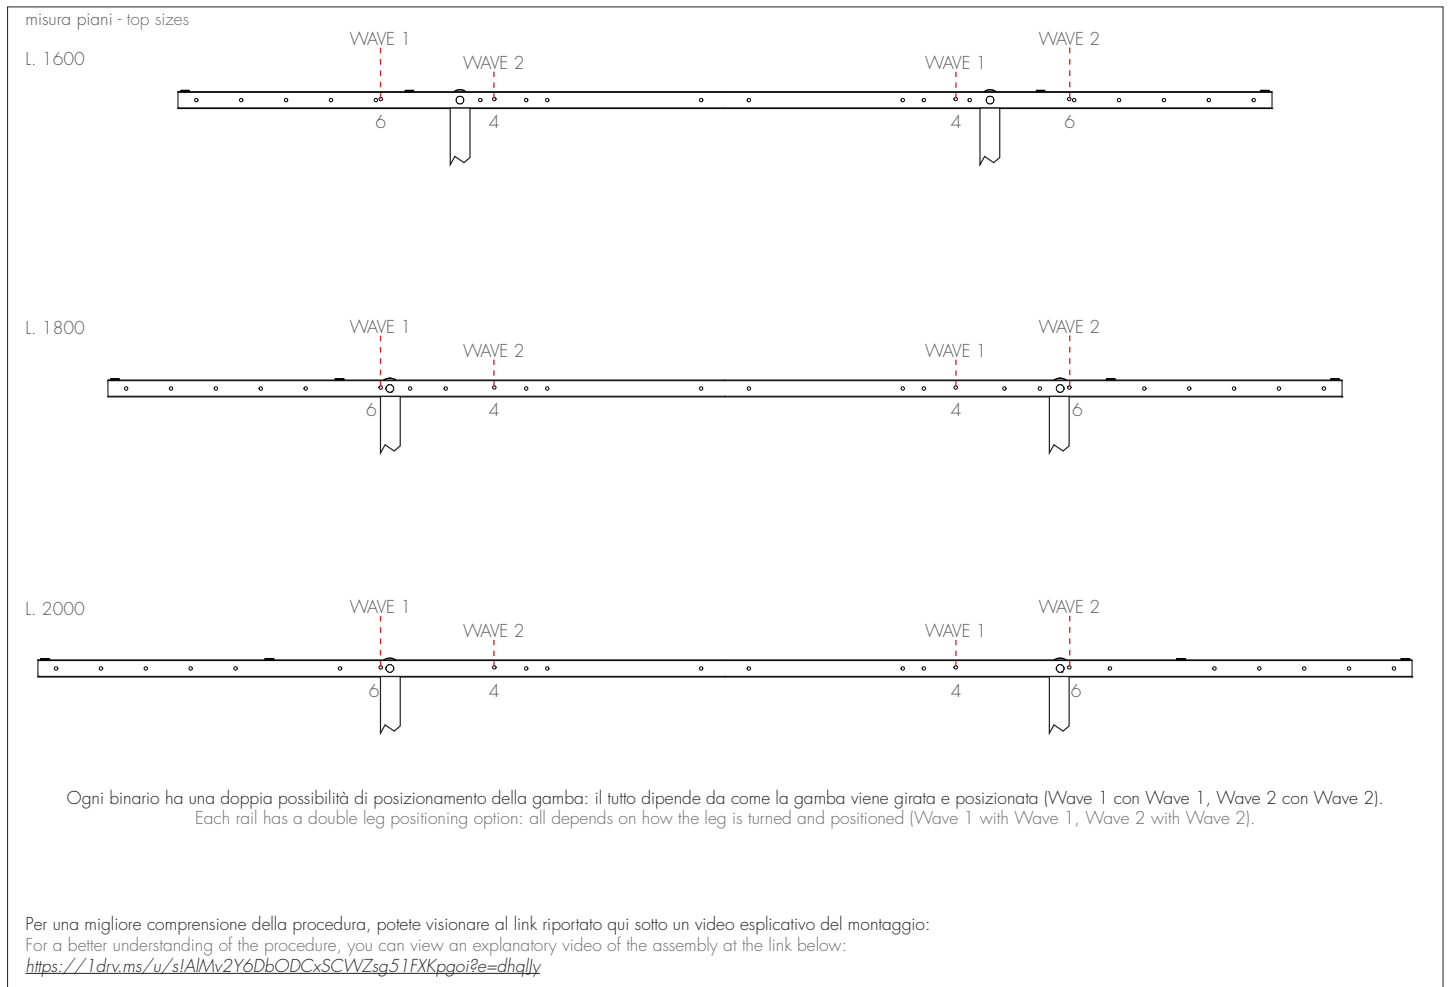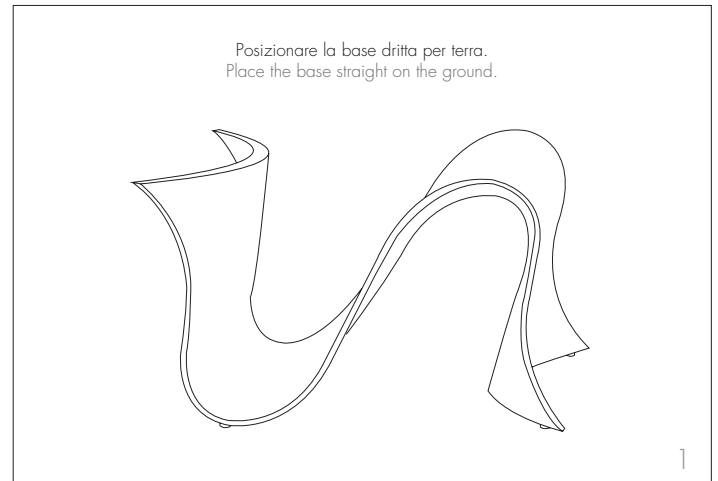

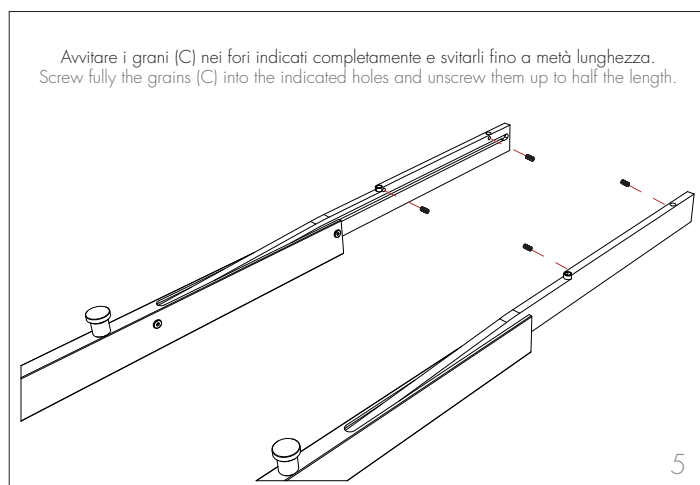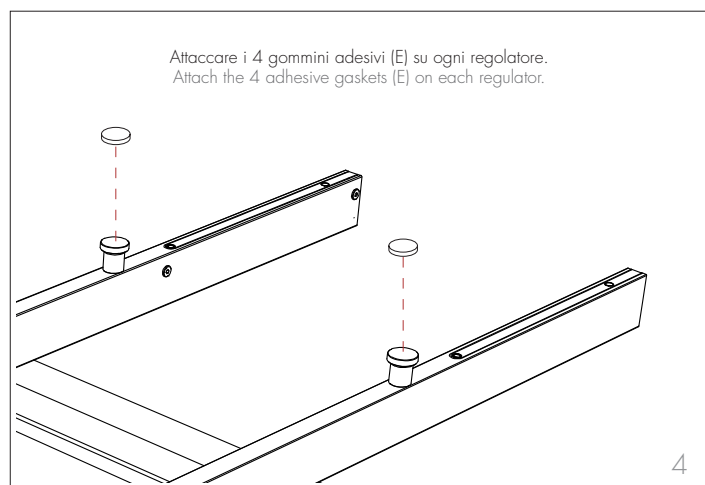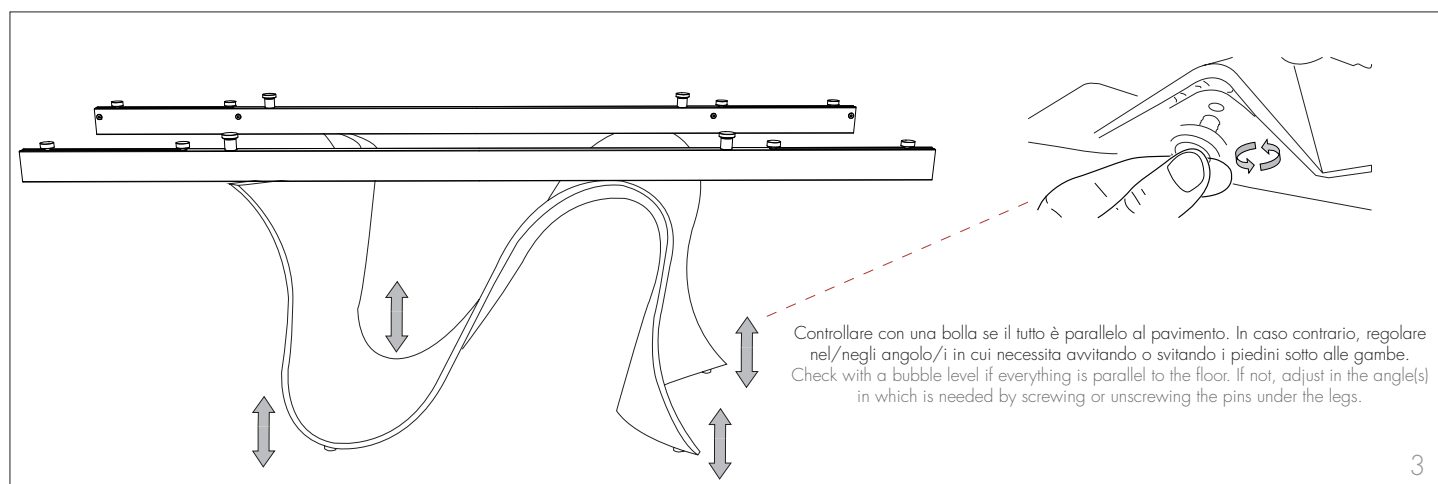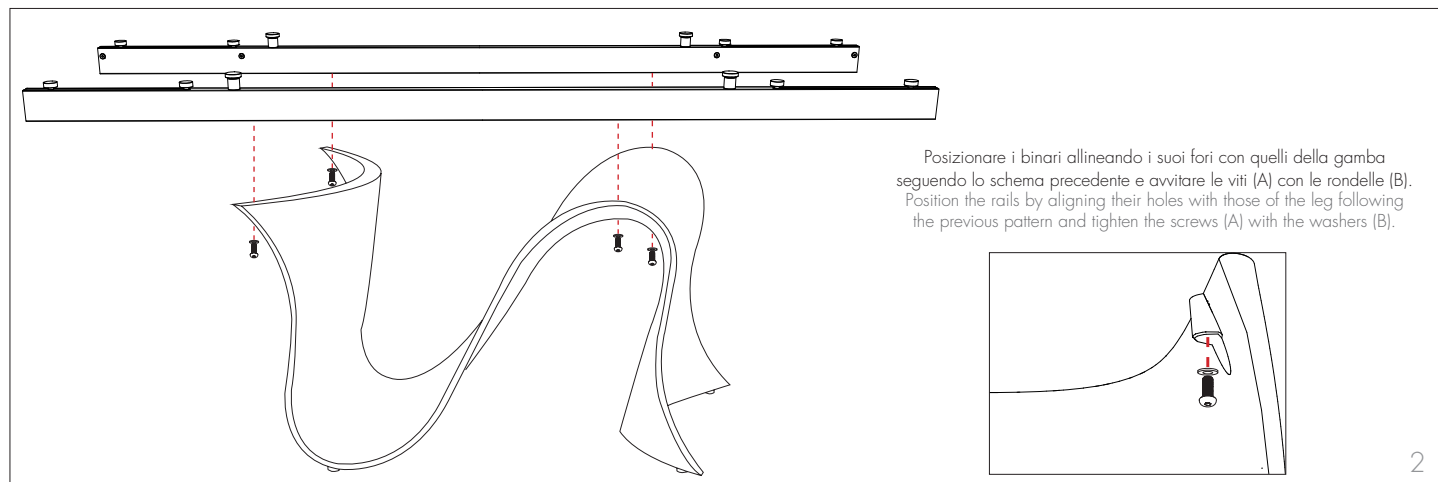




Avvitare i perni (D) nelle piastre incollate sulle allunghe.
Screw the pins (D) into the plates glued to the extensions.

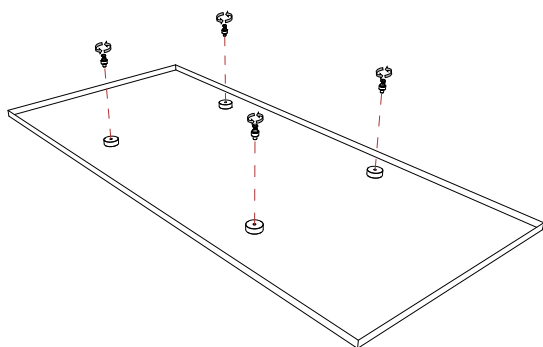

6

Infilare l'allunga facendo coincidere i suoi perni con i fori del binario.
Avvitare poi i grani per fissare il tutto.
Thread the extension by matching its pins with the rail holes.
Then screw the grains to fix it all.


! N.B. l'allunga
va infilata con il
gommino verso
l'interno.
N.B. The stretch
should be threaded
with the rubber
washer inwards.

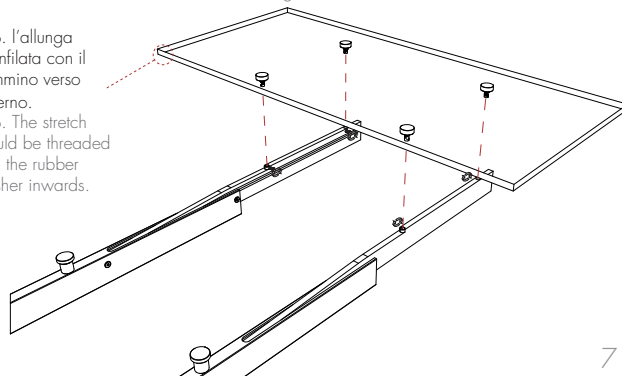

7



! IMPORTANTE: Nel caso in cui, durante la chiusura e l'apertura delle allunghe, i binari siano poco scorrevoli procedere come segue: aprire le allunghe, solo allentare (e non togliere) le viti di fissaggio della gamba ai longheroni, richiudere le allunghe e rifissare le viti.
IMPORTANT: If the rails are not slid enough during the closing and opening phases of the extensions, proceed as follow: open the extensions, only loosen (and do not remove) the fixing screws of the leg to the metal struts, close the extensions and fix the screws.

Chiudere le allunghe e posizionare il piano in modo tale da essere parallelo lateralmente alle allunghe.
Close the extensions and position the top so that it is laterally parallel to the extensions.

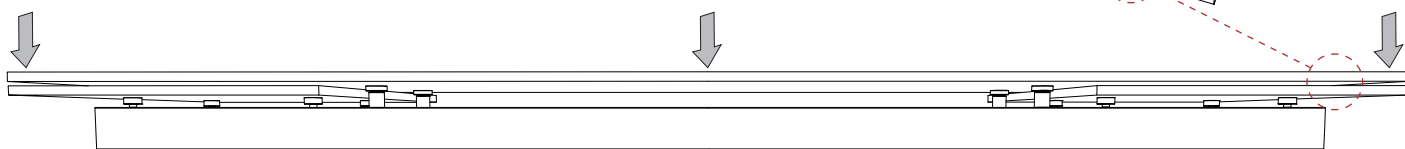


8

Aprire le allunghe e verificare l'allineamento verticale del piano: allunghe e piano devono essere allo stesso livello. Regolare l'altezza del piano avvitando o svitando i regolatori sotto allo stesso.
Open the extensions and check the vertical alignment of the top: extensions and top must be at the same level. Adjust the height of the top by screwing or unscrewing the regulators below it.

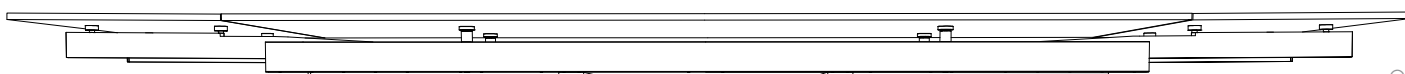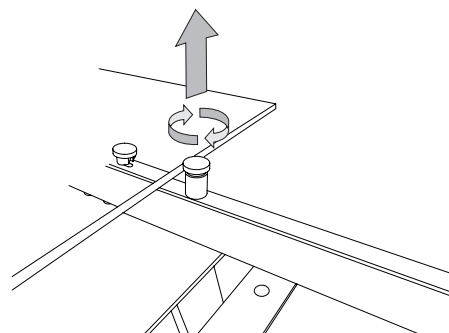


9

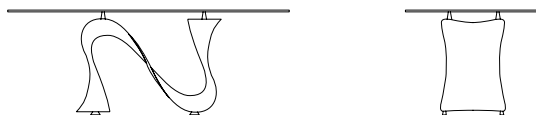



8014FV - 8014FSV - 8014FRC - 8014FSC



Posizionare la base dritta per terra.
Place the base straight on the ground.

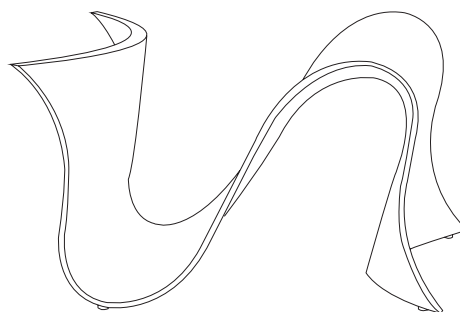


Avvitare ogni barra filettata (E)
in ogni piedino (D).
Screw each threaded bar (E)
into each foot (D).

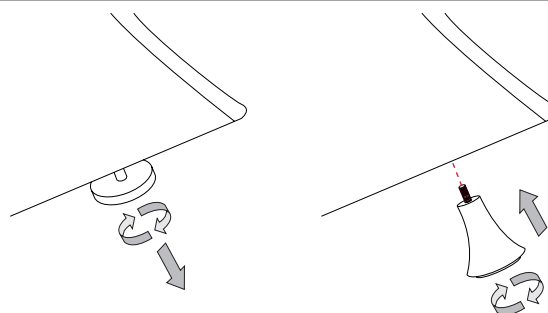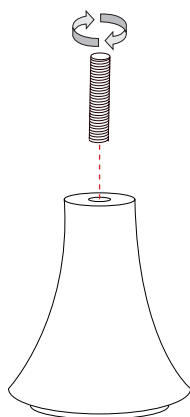



Svitare il piedino in dotazione e sostituirlo con quello appena montato.
Unscrew the supplied foot and replace it with the new one.

Fissare i distanziali (D) da sotto con le viti (A)
e le rondelle (B).
Fasten the spacers (D) from below using the
screws (A) and the washers (B).

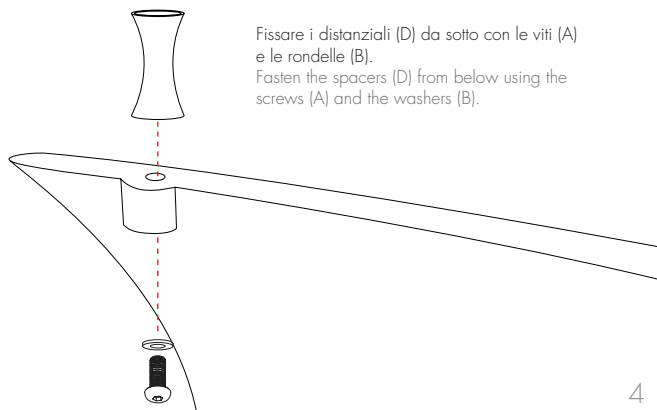

Appoggiare delicatamente il piano sui quattro distanziali.
Gently lay the top on the four spacers.

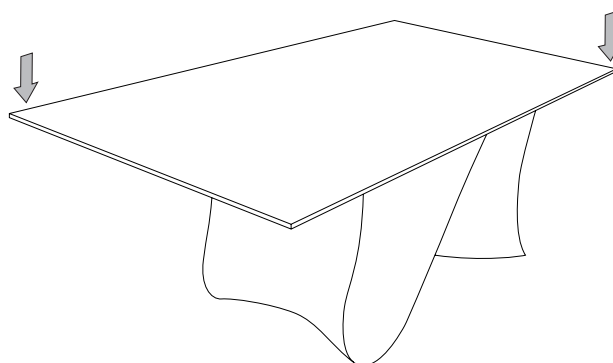

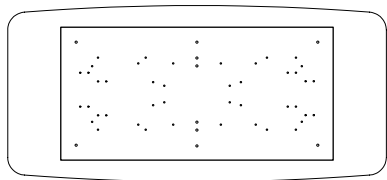


butterfly - arpa tokyo - manhattan brenta - wave

scheda di montaggio
assembly instructions


schema fori di fissaggio
mounting hole pattern

5 di 6


100% Made in Italy

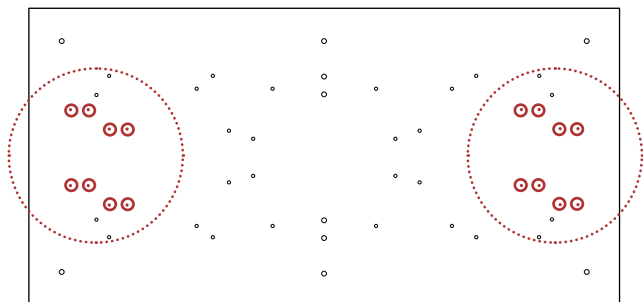


tavolo butterfly
butterfly table

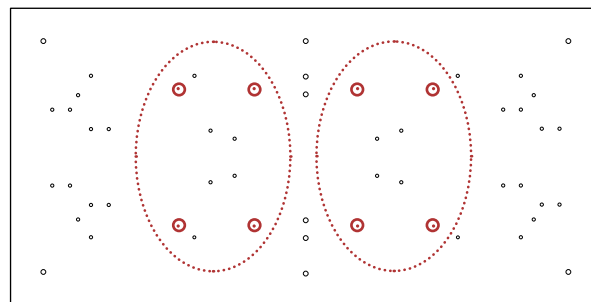


tavolo arpa
arpa table

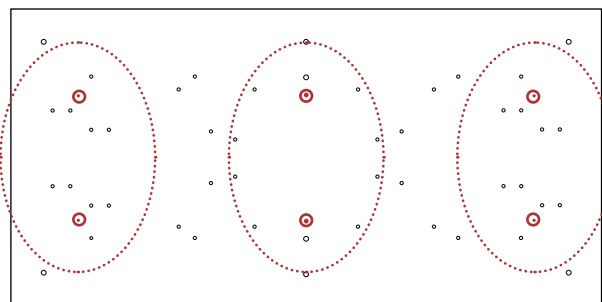


tavolo tokyo
tokyo table

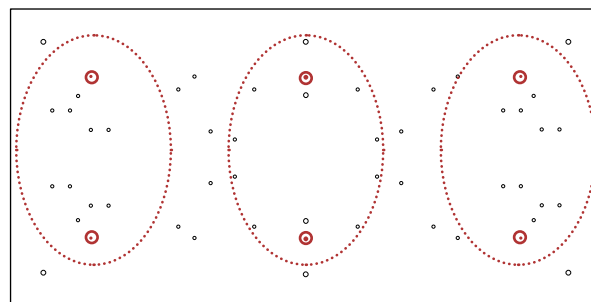

tavolo manhattan
manhattan table

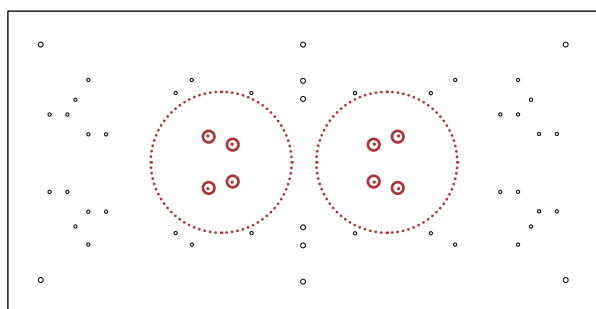

tavolo brenta
brenta table

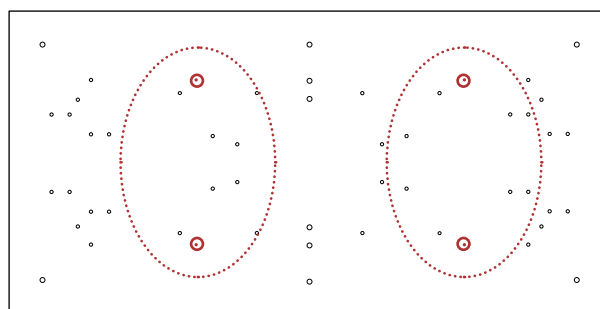

tavolo wave
wave table


Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl


Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it



8014FSL - 8014FSM - 8014FLM



(A) x 4




(B) x 4




(C) x 4



(D) x 4




(E) x 4

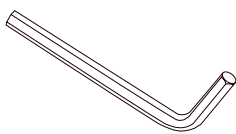


x 1

ferramenta
hardware

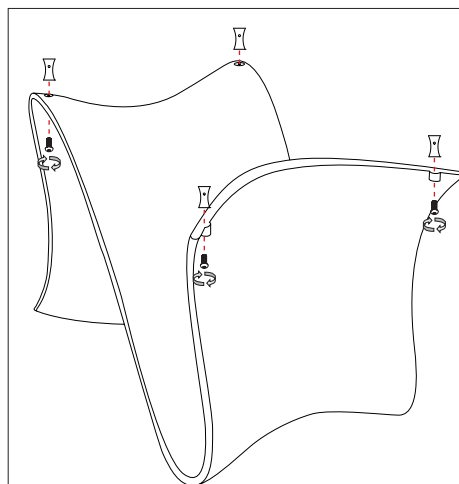


Posizionare i distanziali (D) sui fori della gamba e fissarli da sotto con le viti (A).
Place the spacers (D) on the holes of the leg and secure them from the bottom with the screws (A).

1


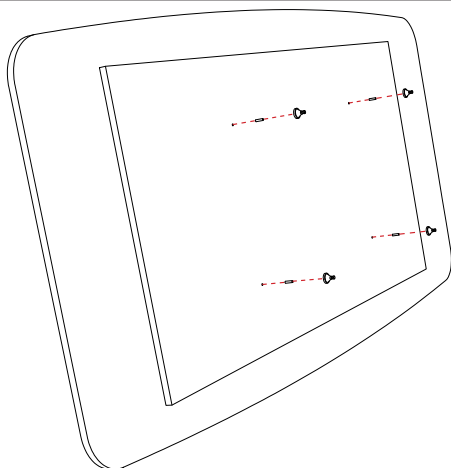


Avvitare le barre filettate (E) nei fori del pannello del tavolo e avvitarci poi gli innesti (C).
Per il corretto posizionamento dei fori seguire lo schema a pagina 5.
Screw the threaded bars (E) into the holes in the table panel and then screw the clamps (C).
For correct positioning of the holes follow the scheme on page 5.

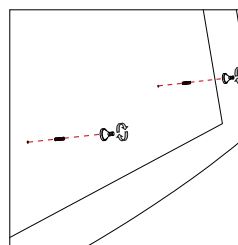

2

Appoggiare il piano incastrando gli innesti (C) nei distanziali (D) e fissare il tutto con i grani (B) nei fori dei distanziali.
Place the top by clamping the clamps (C) in the spacers (D) and fasten all with the grains (B) in the spacers holes.

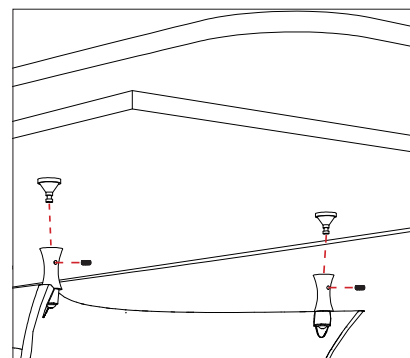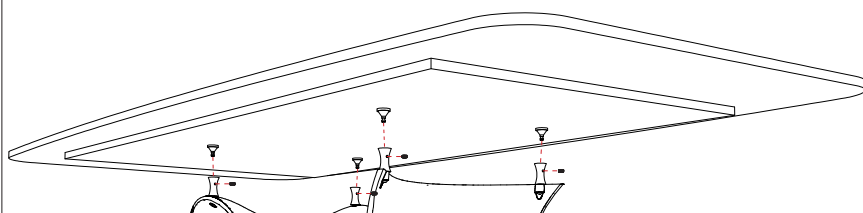

3