


tokyo

design by Studio 28



scheda di montaggio
assembly instructions

6951
6951FL
6951FLM
6951FSL
6951FSM
6951FV
6951FSV

INDEX

100% Made in Italy

6951_wood

pag. 1 di 10

6951_glass & ceramic

pag. 2 di 10

6951FL

pag. 6 di 10

6951FLM

pag. 7 di 10

6951FSL - 6951FSM

pag. 8 di 10

6951FV - 6951FSV

pag. 9 di 10






Tonin
CASA



Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy


t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it

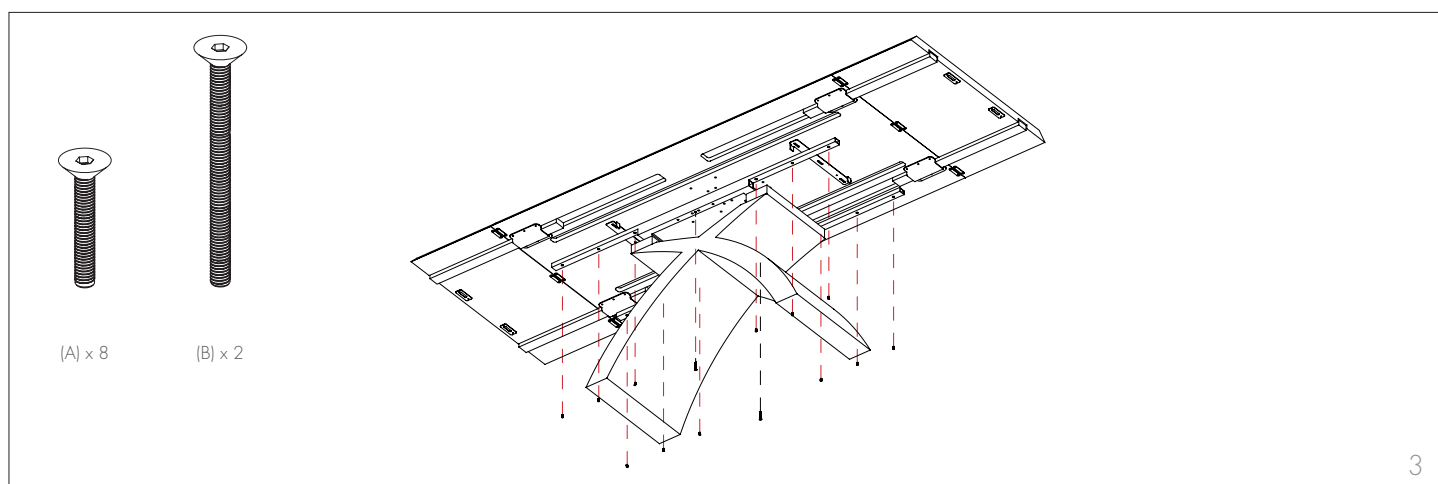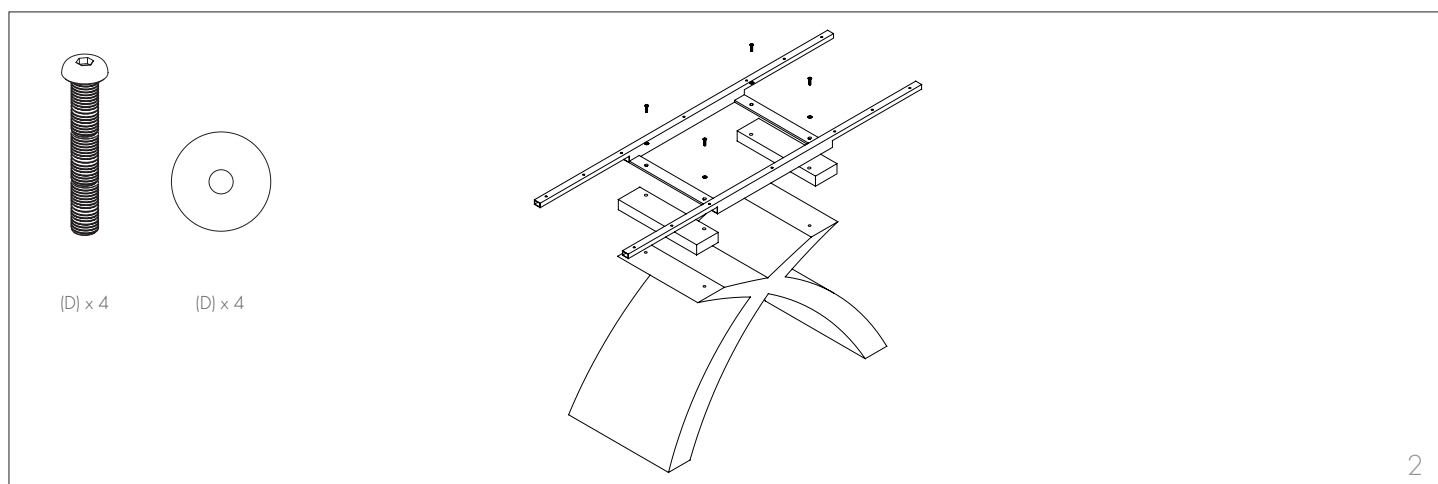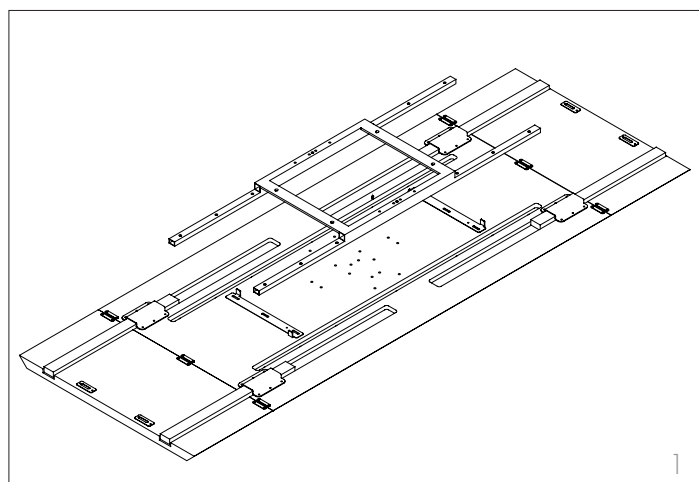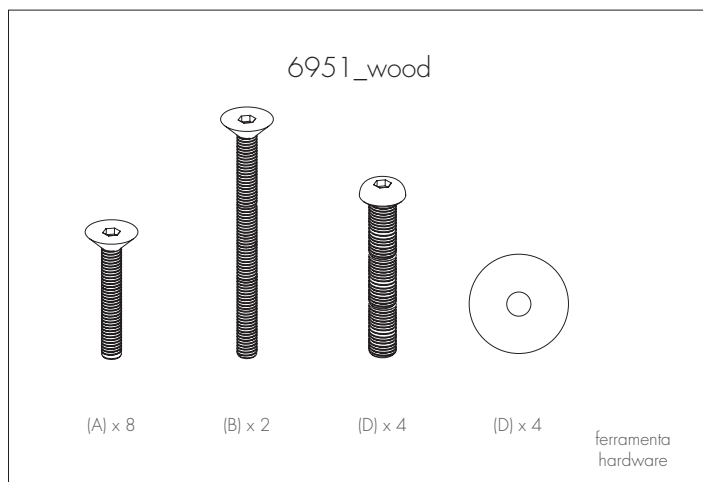

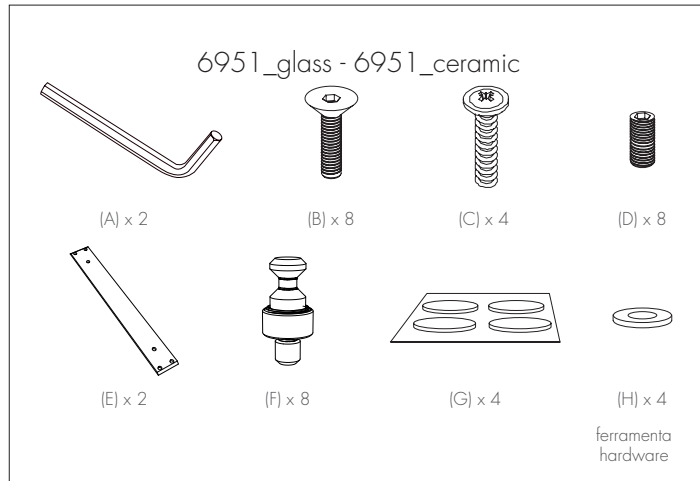


Posizionare la base dritta per terra.
Place the base straight on the ground.

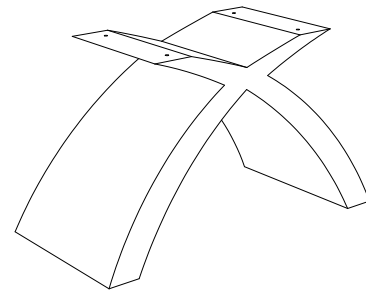


1

misura piani - top sizes


L. 1600

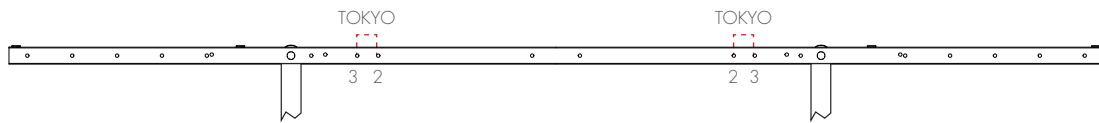





L. 1800

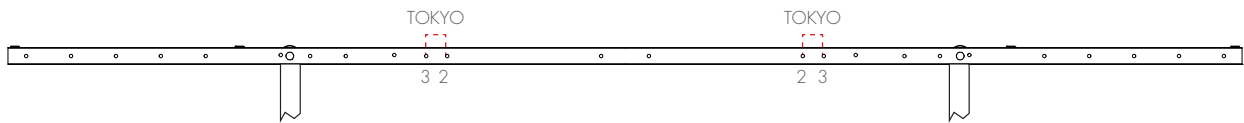


L. 2000




Per una migliore comprensione della procedura, potete visionare al link riportato qui sotto un video esplicativo del montaggio:
For a better understanding of the procedure, you can view an explanatory video of the assembly at the link below:
<https://1drv.ms/u/s!AMv2Y6DbODCxSCWZsg51FXKpgai?e=dhqlly>

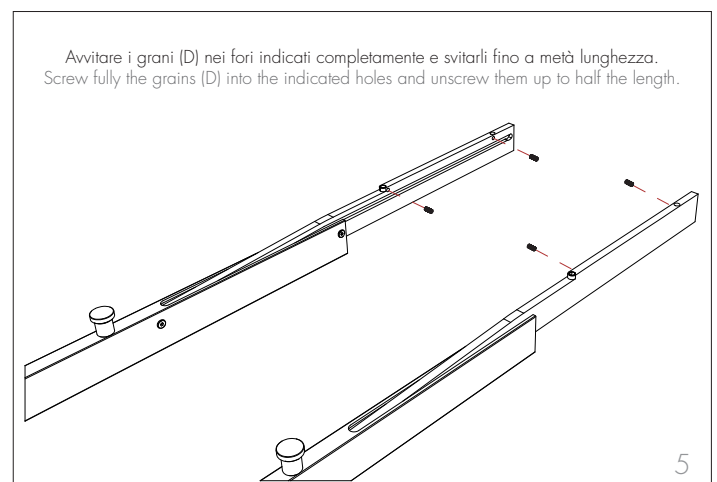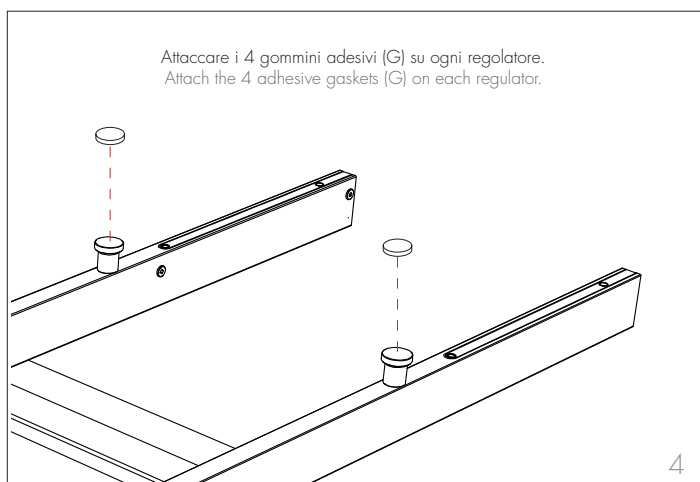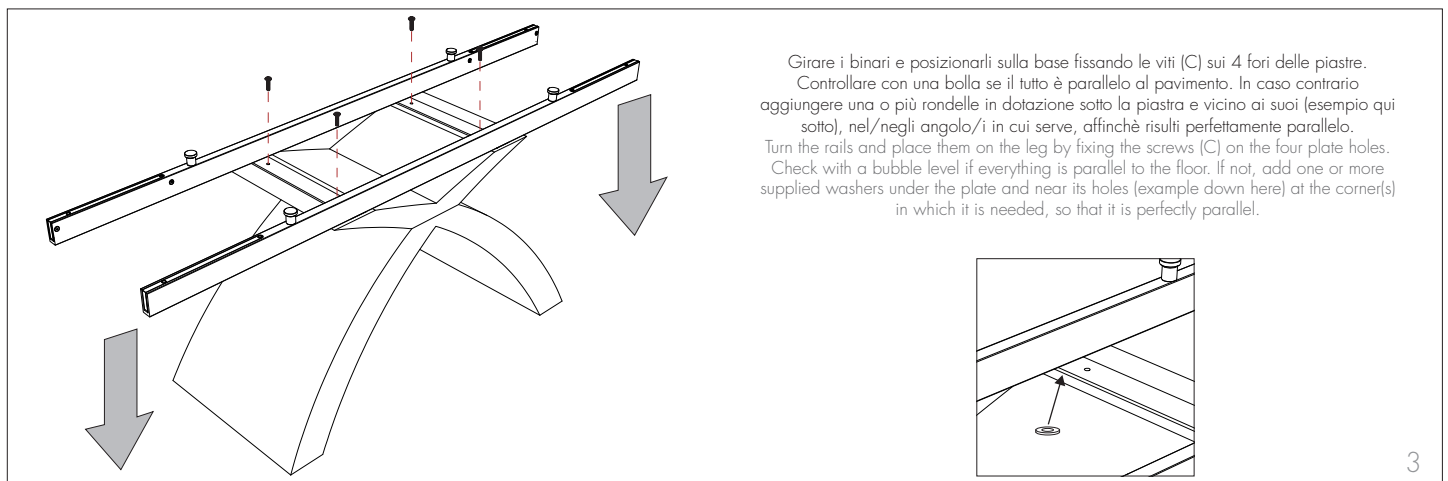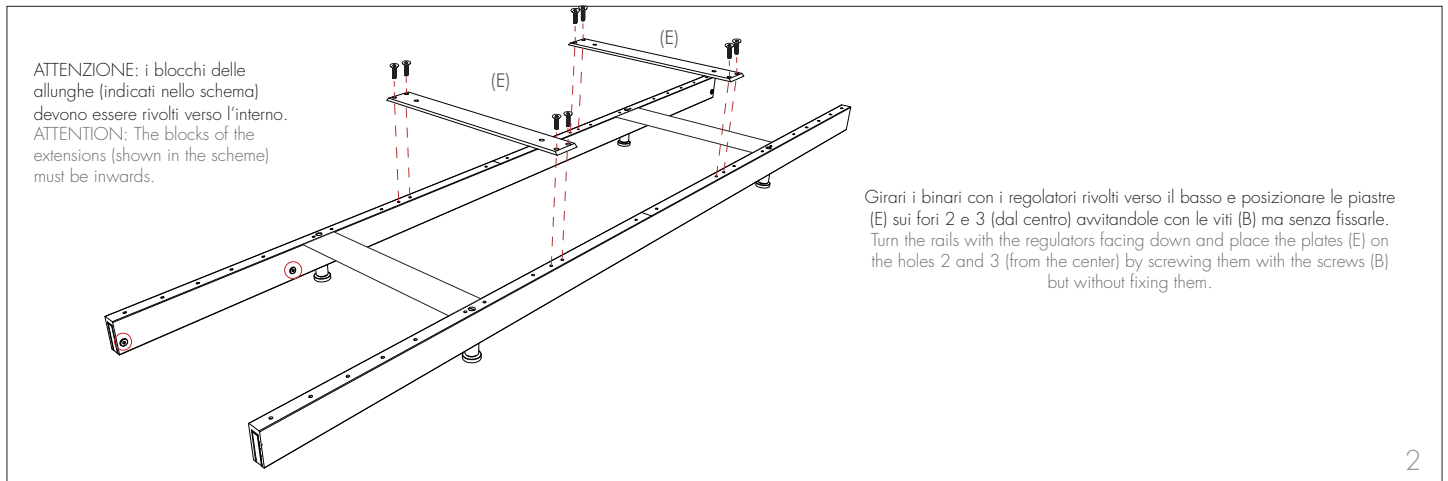




Avvitare i perni (F) nelle piastre incollate sulle allunghe.
Screw the pins (F) into the plates glued to the extensions.

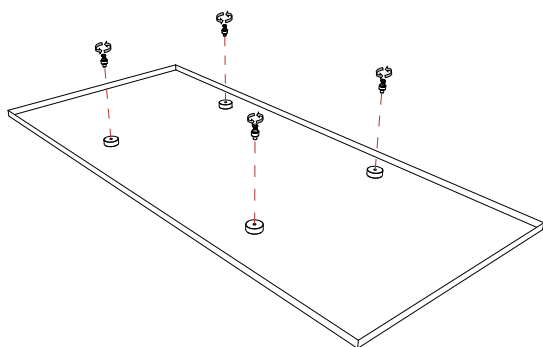


Infilare l'allunga facendo coincidere i suoi perni con i fori del binario.
Avvitare poi i grani per fissare il tutto.
Thread the extension by matching its pins with the rail holes.
Then screw the grains to fix it all.


! N.B. l'allunga
va infilata con il
gommino verso
l'interno.
N.B. The stretch
should be threaded
with the rubber
washer inwards.

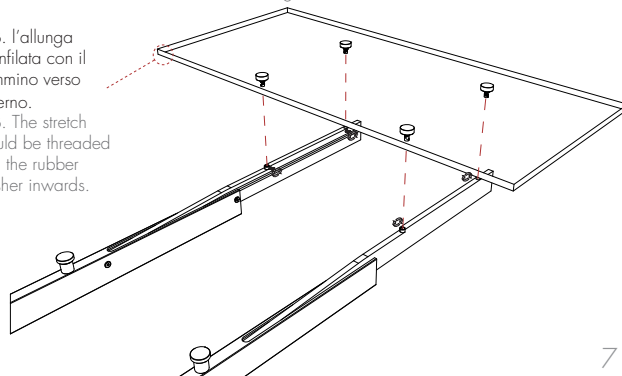


Chiudere le allunghe e posizionare il piano in modo tale da essere parallelo lateralmente alle allunghe.
Close the extensions and position the top so that it is laterally parallel to the extensions.

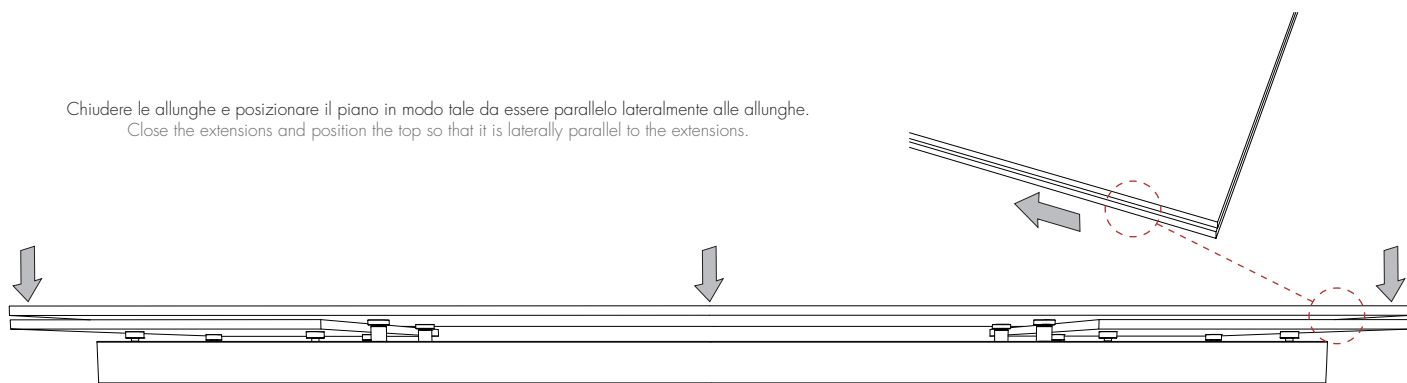

Aprire le allunghe e verificare l'allineamento verticale del piano: allunghe e piano devono essere allo stesso livello. Regolare l'altezza del piano avvitando o svitando i regolatori sotto allo stesso.
Open the extensions and check the vertical alignment of the top: extensions and top must be at the same level. Adjust the height of the top by screwing or unscrewing the regulators below it.

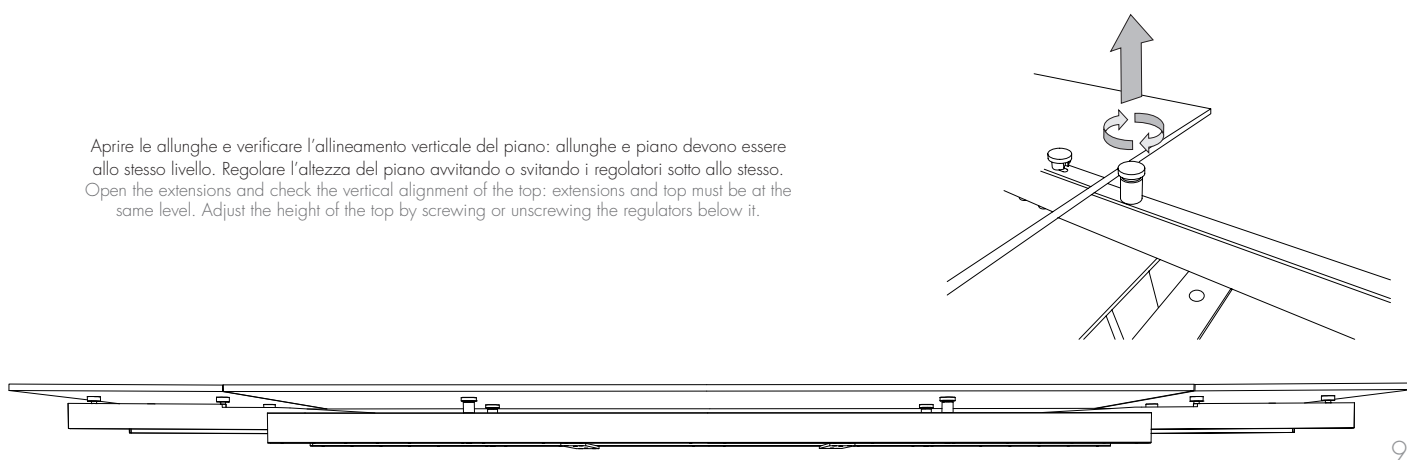

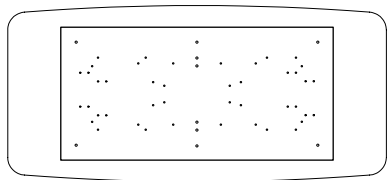


butterfly - arpa tokyo - manhattan brenta - wave

scheda di montaggio
assembly instructions


schema fori di fissaggio
mounting hole pattern

5 di 10


100% Made in Italy

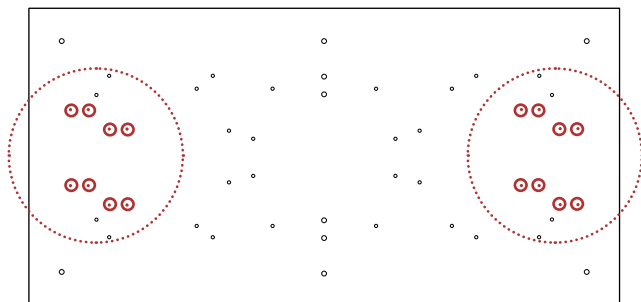


tavolo butterfly
butterfly table

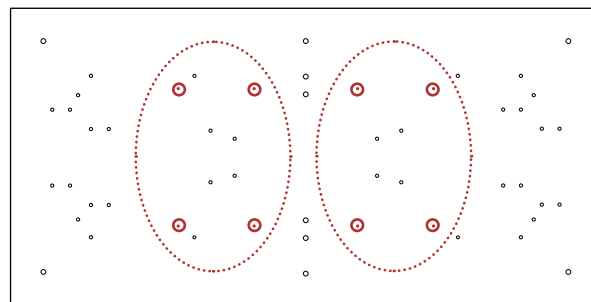


tavolo arpa
arpa table

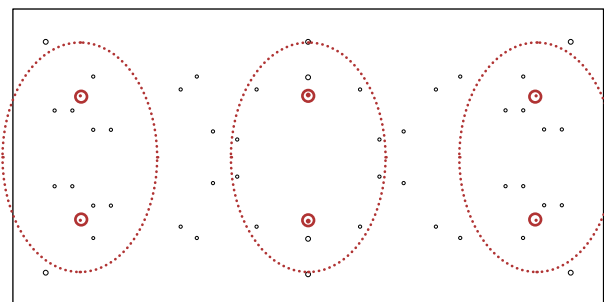


tavolo tokyo
tokyo table

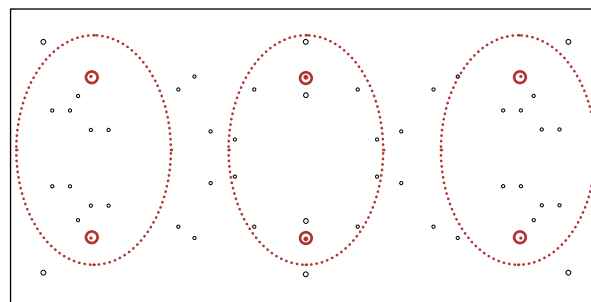






tavolo manhattan
manhattan table

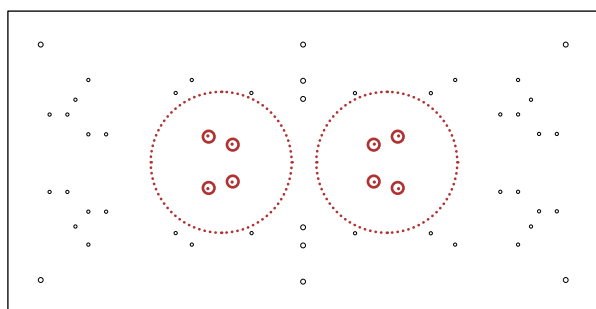


tavolo brenta
brenta table

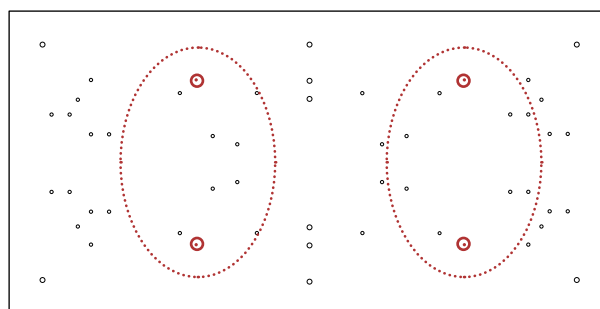


tavolo wave
wave table

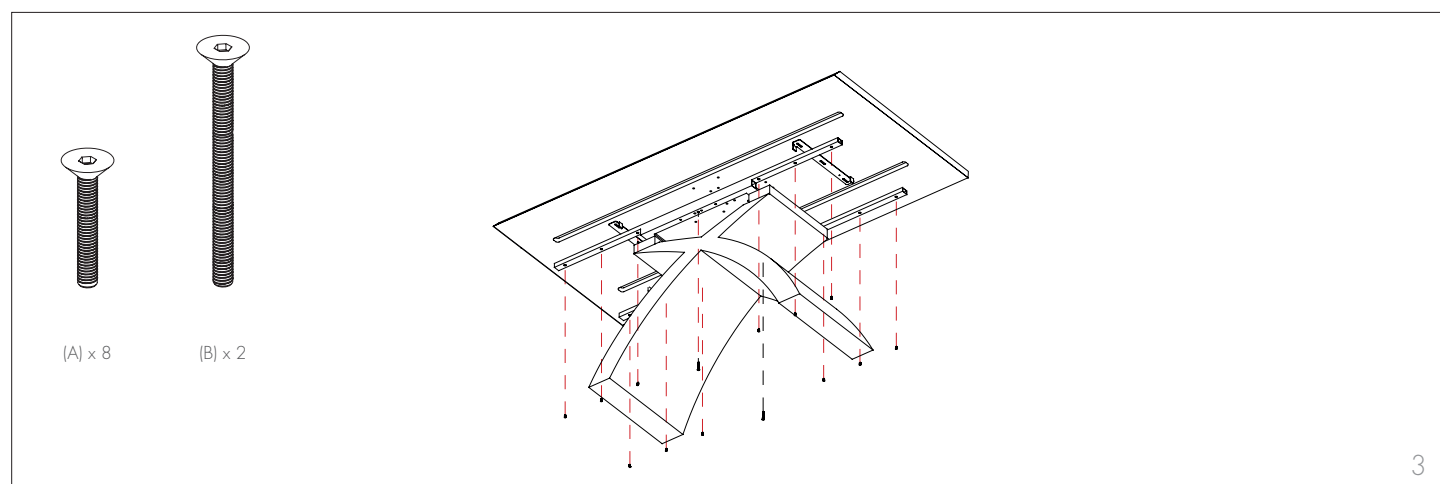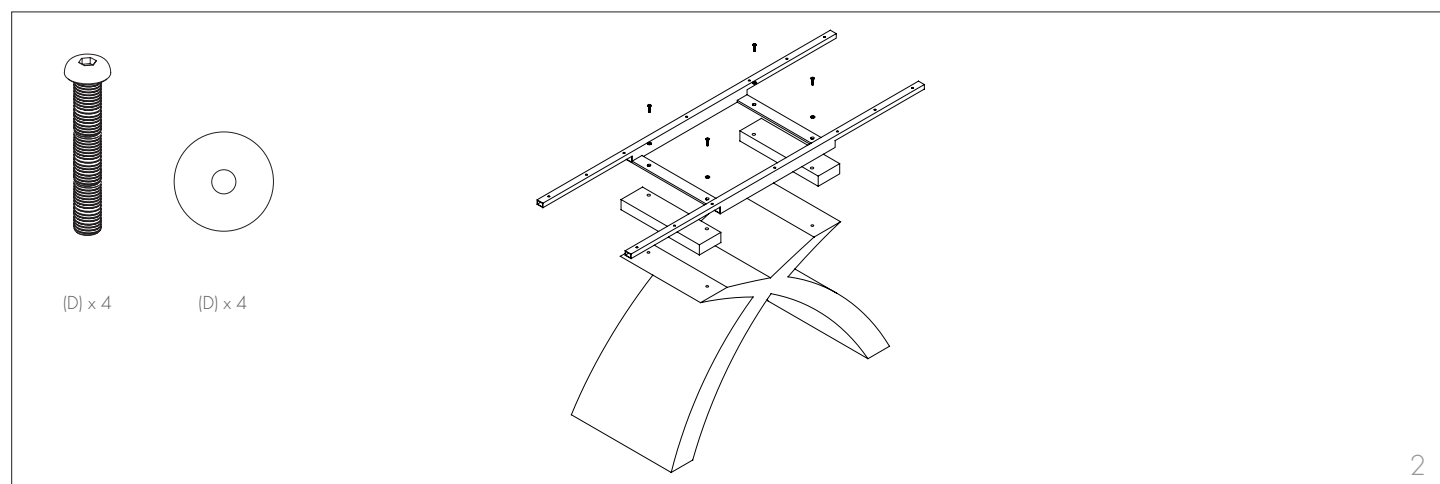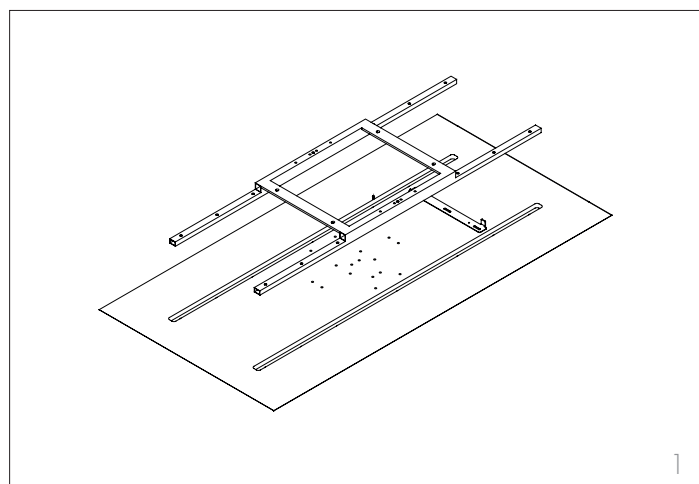
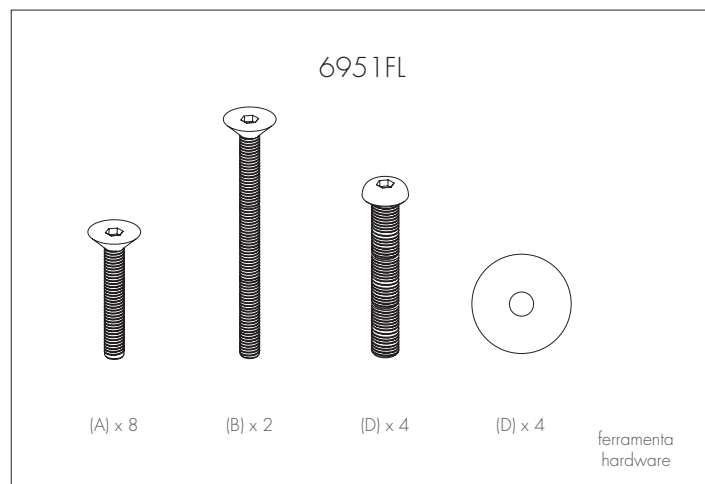





6951FLM

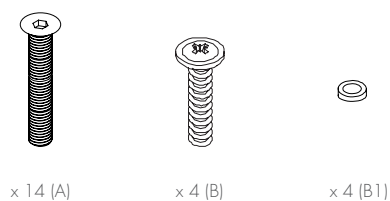


ferramenta
hardware

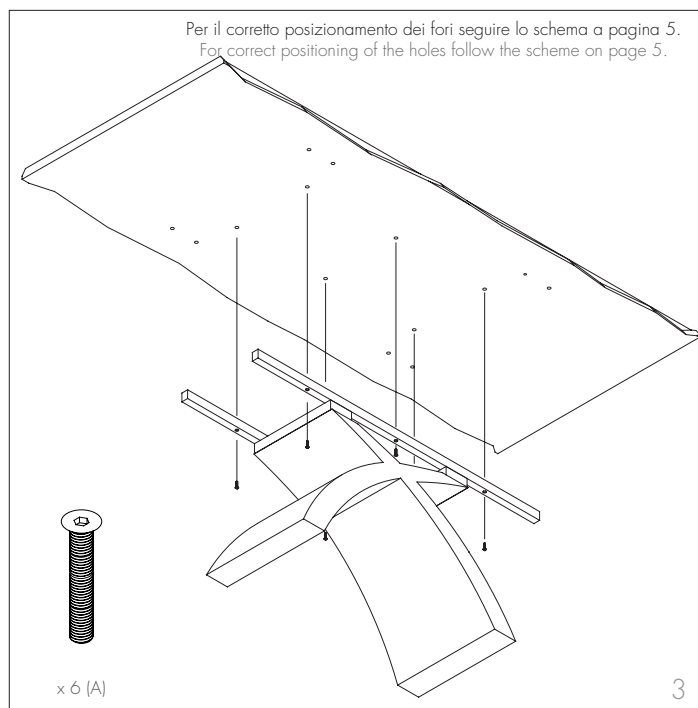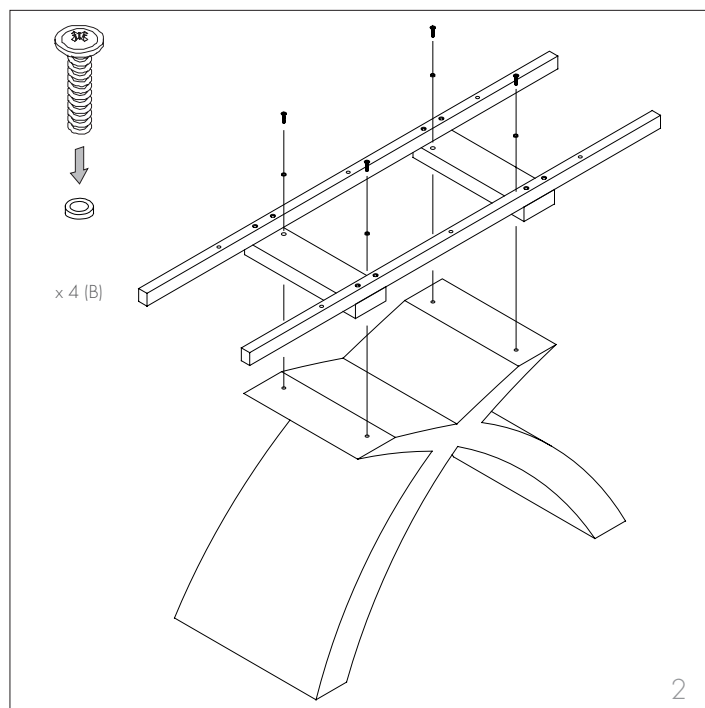
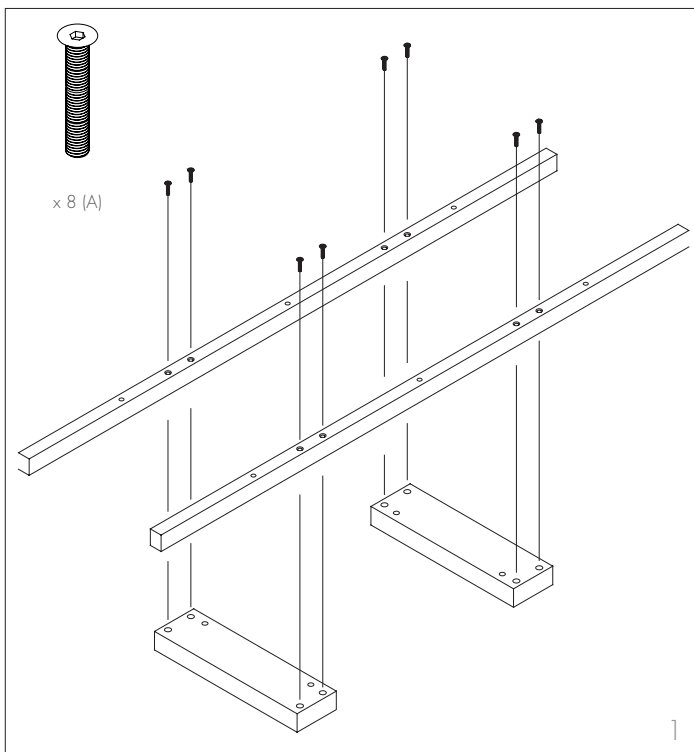





6951FSM - 6951FSL



(A) x 1

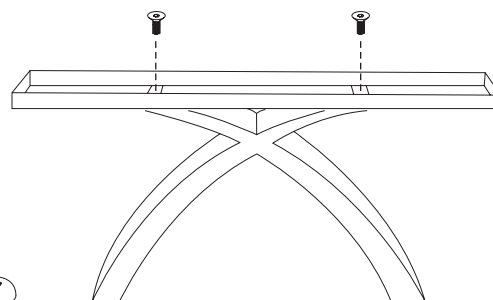(D) x 6 M8
20/10(B) x 6
M8 x 80(C) x 4
M8 x 20ferramenta
hardware(C) x 4
M8 x 20Fissare il telaio alla base
utilizzando le viti "C".
Fix the frame on the base
using the "C" screws.

1

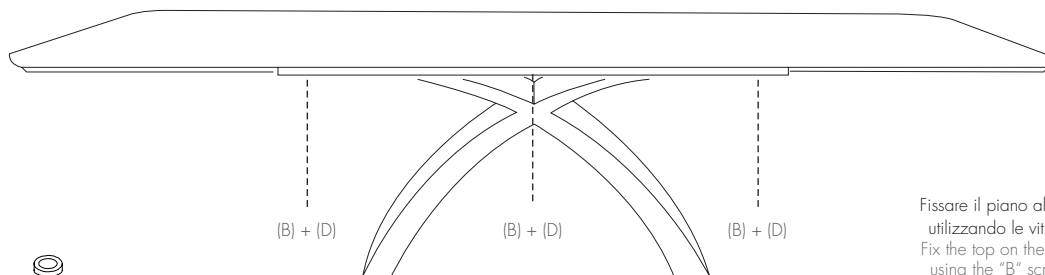(B) x 6
M8 x 80(D) x 6 M8
20/10


(B) + (D)

(B) + (D)





(B) + (D)



Fissare il piano al telaio
utilizzando le viti "B".
Fix the top on the frame
using the "B" screws.

2

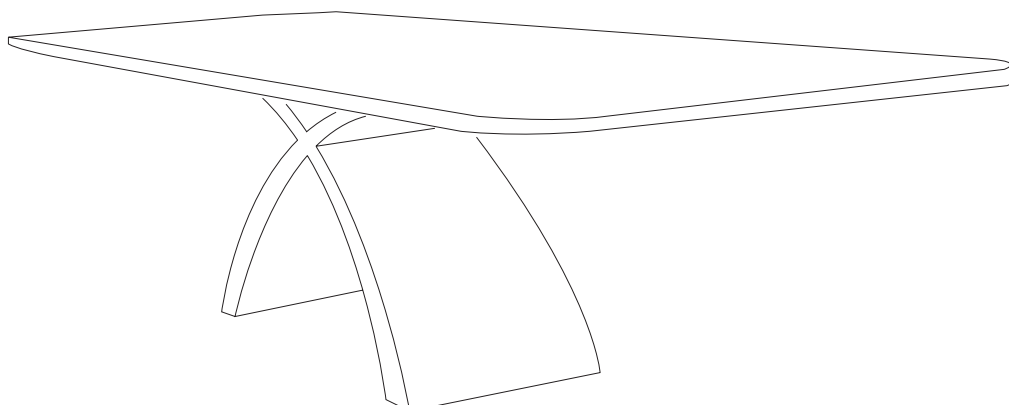

3

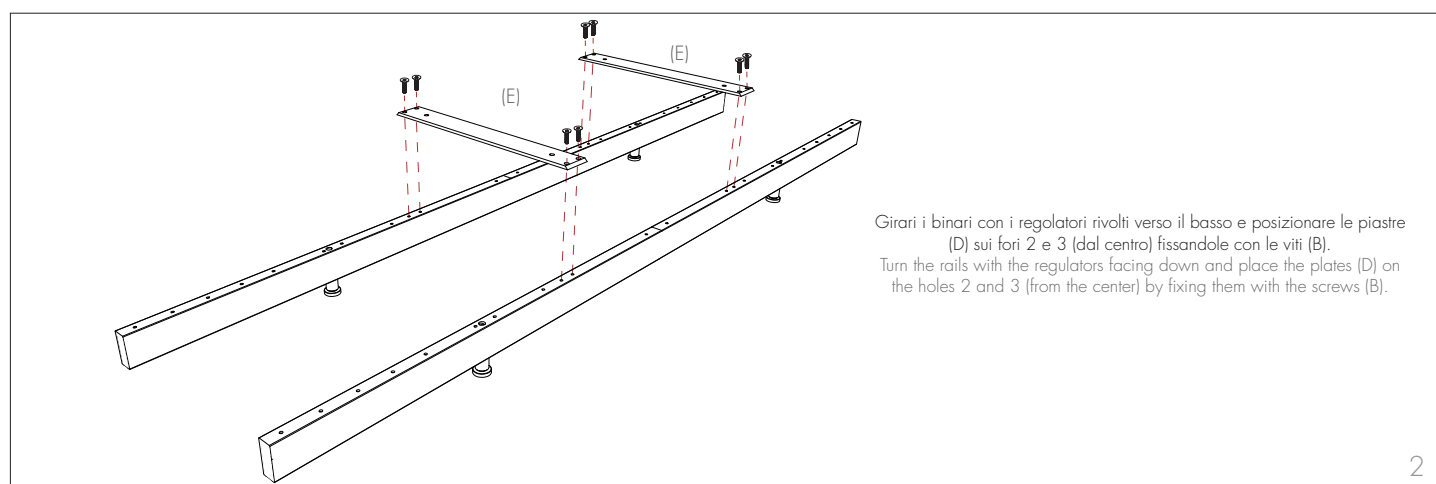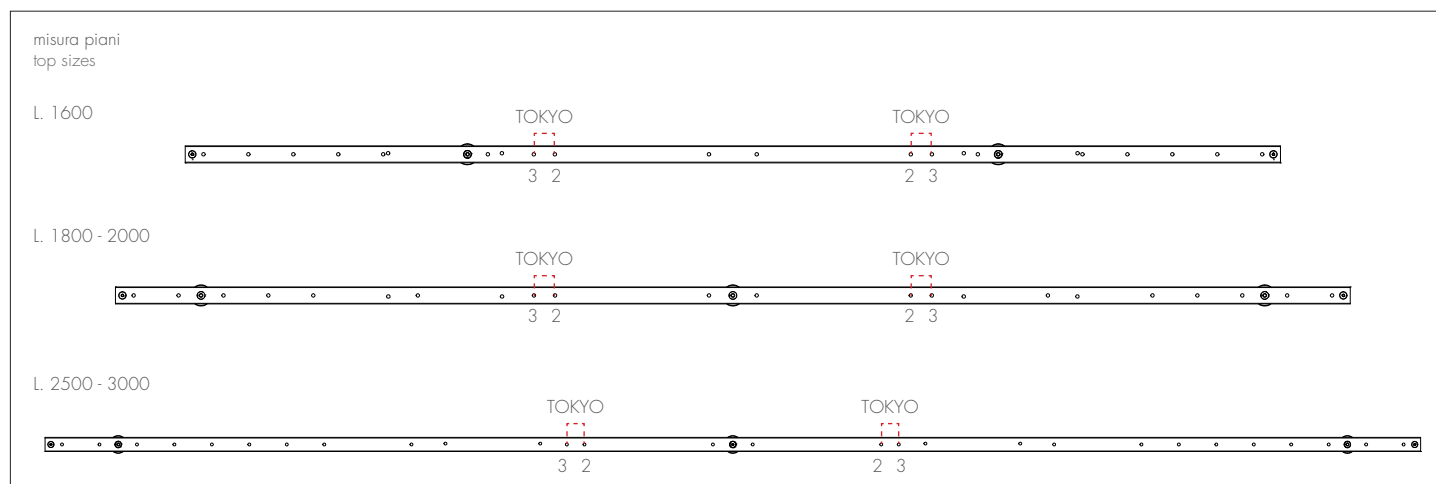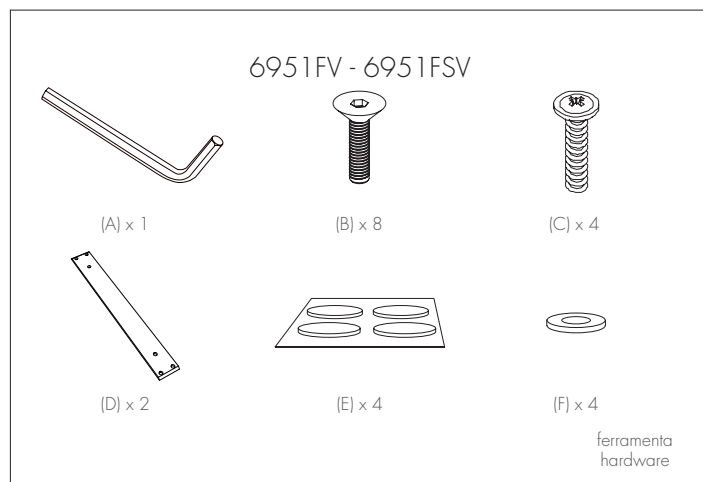


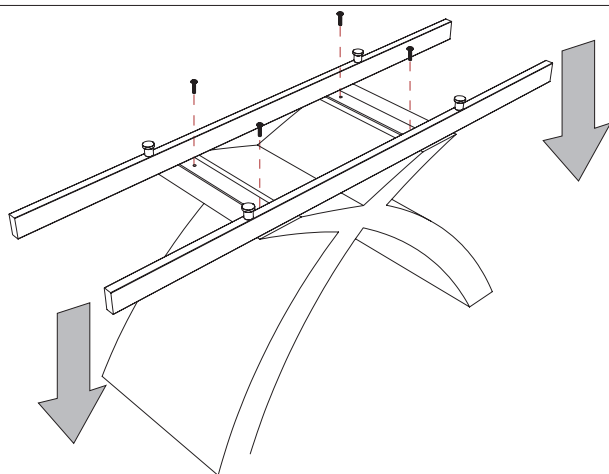

Girare i binari e posizionarli sulla base fissando le viti (C) sui 4 fori delle piastre.
Turn the rails and place them on the leg by fixing the screws (C) on the four plate holes.


3

Controllare con una palla se il tutto è parallelo al pavimento. In caso contrario aggiungere una o più rondelle (F) in dotazione sotto la piastra e vicino ai suoi (esempio qui sotto), nel/negli angolo/i in cui serve, affinché risulti perfettamente parallelo.
Check with a bubble level if everything is parallel to the floor. If not, add one or more supplied washers (F) under the plate and near its holes (example down here) at the corner(s) in which it is needed, so that it is perfectly parallel.

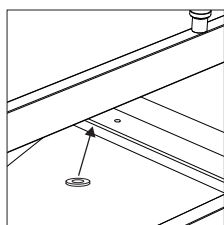


4


Attaccare i 4 gommini adesivi (G) su ogni regolatore.
Attach the 4 adhesive gaskets (G) on each regulator.

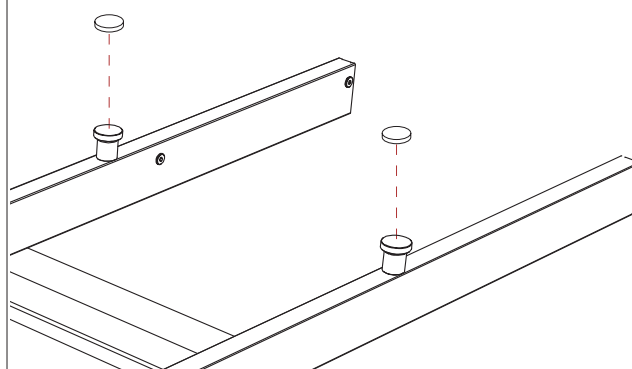

5

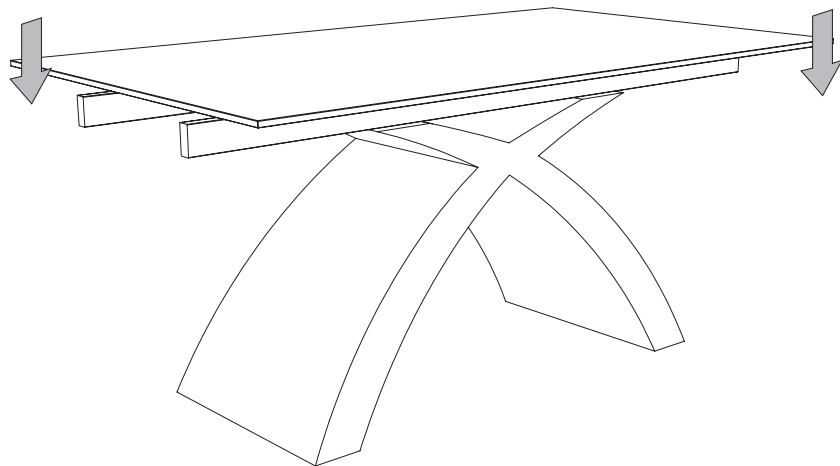

Poggiare il piano sui longheroni e regolare l'altezza del piano avvitando o svitando i regolatori sotto allo stesso.
Put the top on the metal struts and adjust the height of the top by screwing or unscrewing the regulators below it.

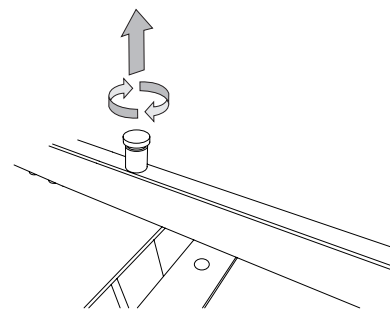

6