

colosseo - big colosseo

design by Nicola Tonin

scheda di montaggio
assembly instructions

8076 - 8077



INDEX

100% Made in Italy

8076FSV - FSM - FSC

pag. 1 di 6

8076FSM - FSC

pag. 2 di 6

8077FV

pag. 3 di 6

8076

pag. 4 di 6








Tonin
CASA


Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy


t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it

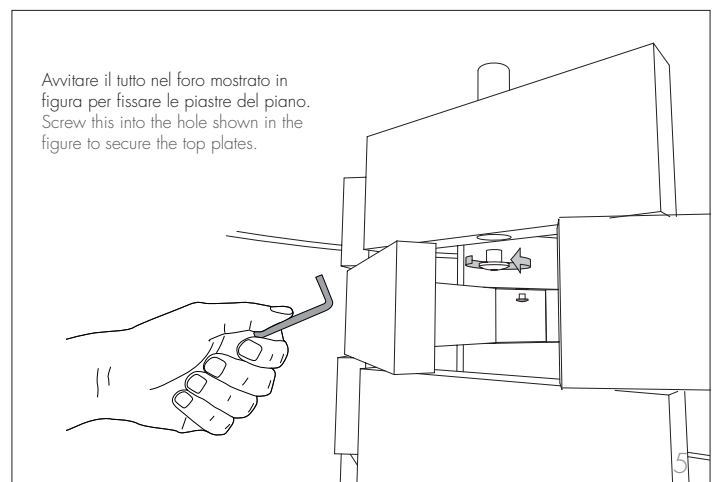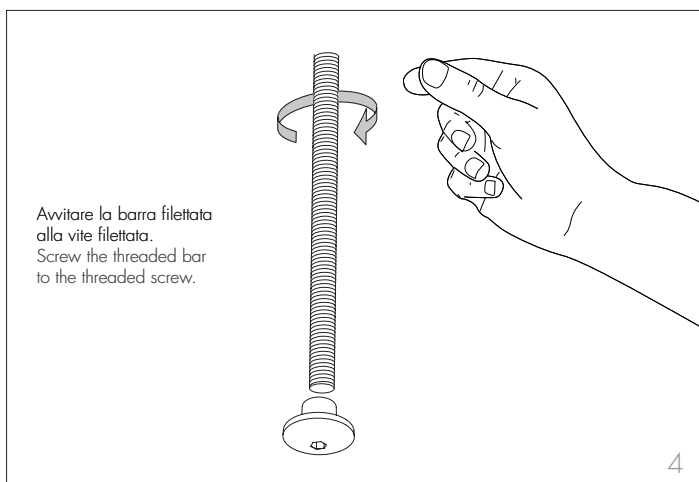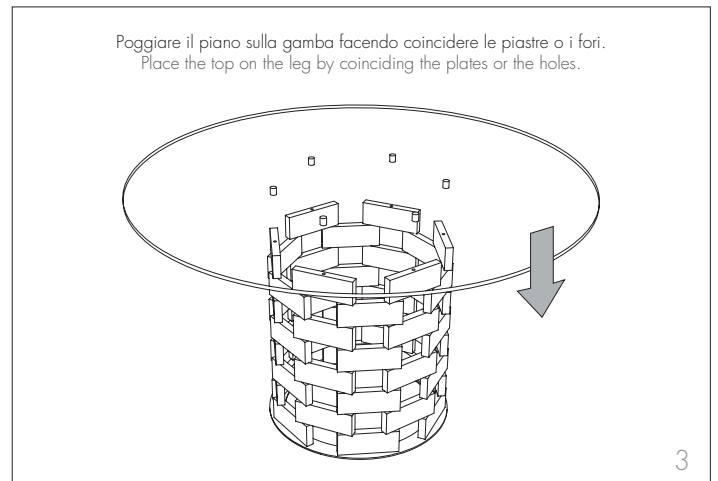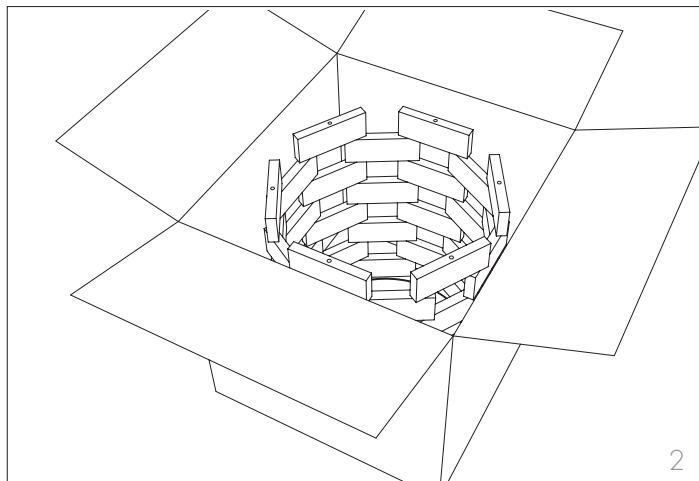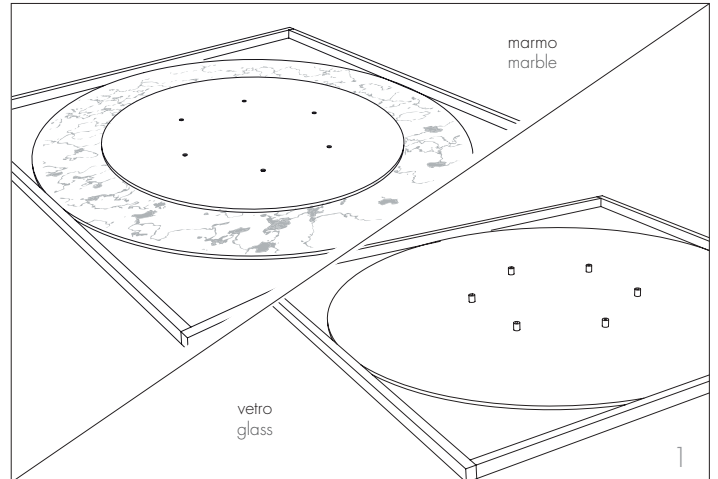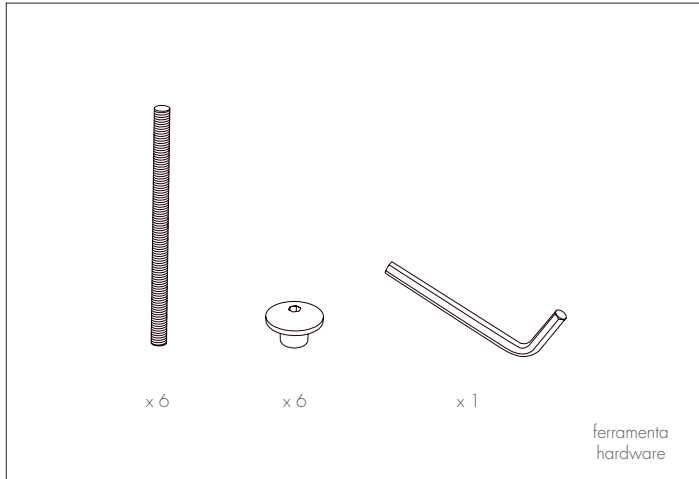





Questa scheda vale solo per il piano di lunghezza 250 cm, per quelli più corti seguire lo schema dei piani tondi.
This card only applies to the 250 cm long top, for the shorter ones follow the scheme of the round tops.

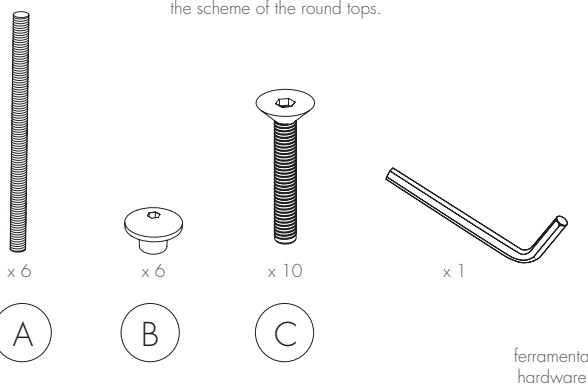


Fissare i longheroni con le viti (C) seguendo lo schema del passaggio successivo per individuare i fori.
Fasten the studs with the screws (C) following the scheme of the next step to locate the holes.

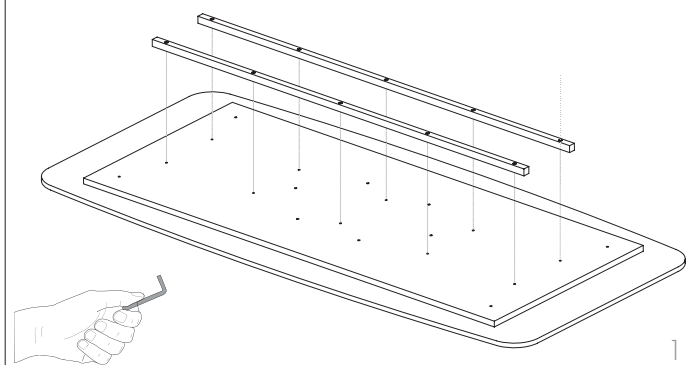


Poggiare il piano sulla gamba facendo coincidere i fori.
Place the top on the leg by coinciding the plates or the holes.

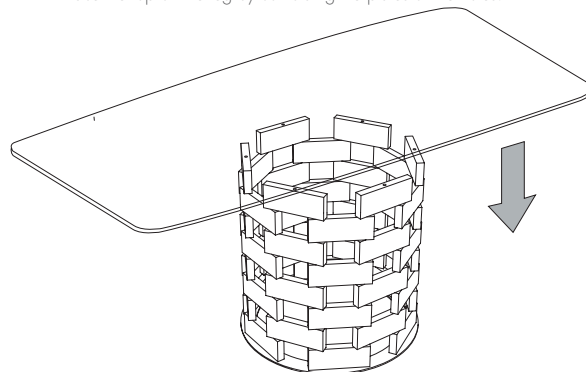

Avvitare il tutto nel foro mostrato in figura per fissare le piastre del piano.
Screw this into the hole shown in the figure to secure the top plates.

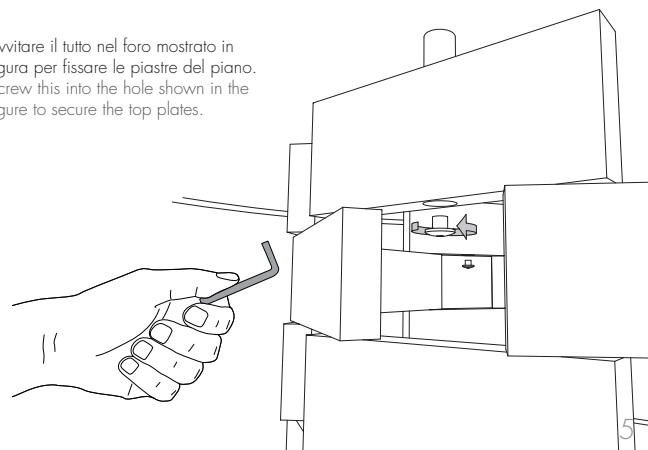

Avvitare la barra filettata alla vite filettata.
Screw the threaded bar to the threaded screw.

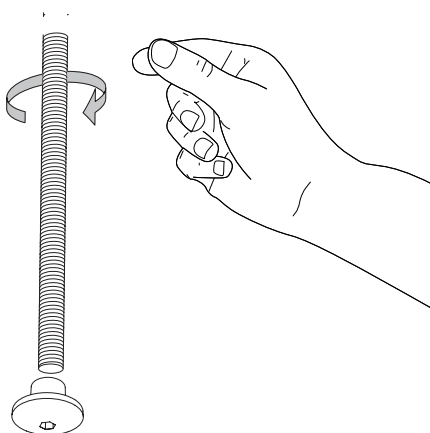

big colosseo

design by Nicola Tonin







scheda di montaggio
assembly instructions




8077FV




3 di 6

100% Made in Italy

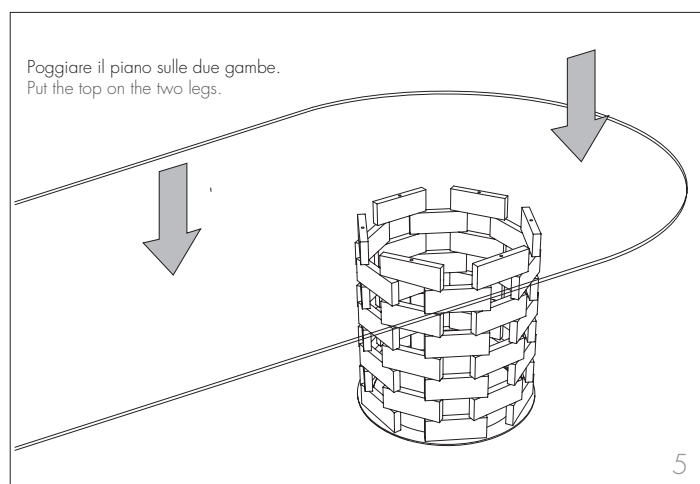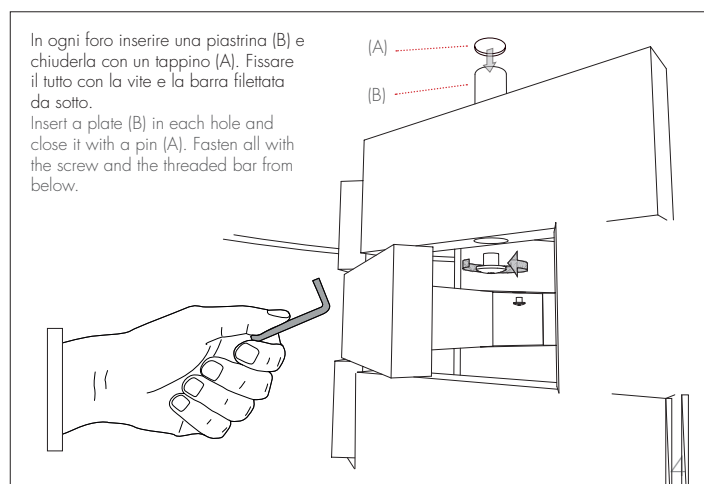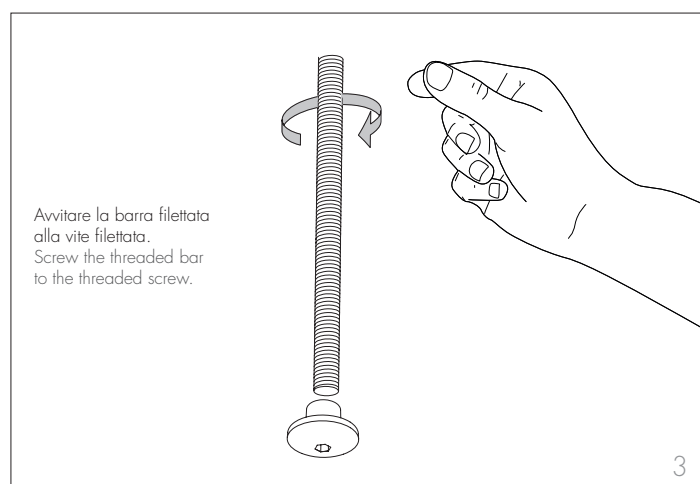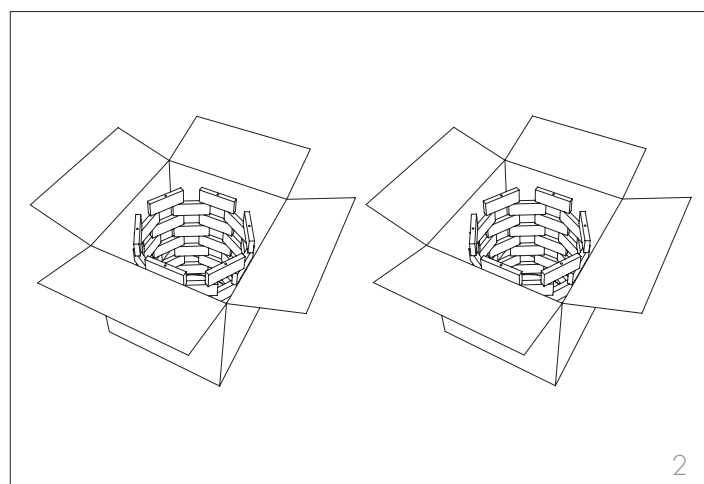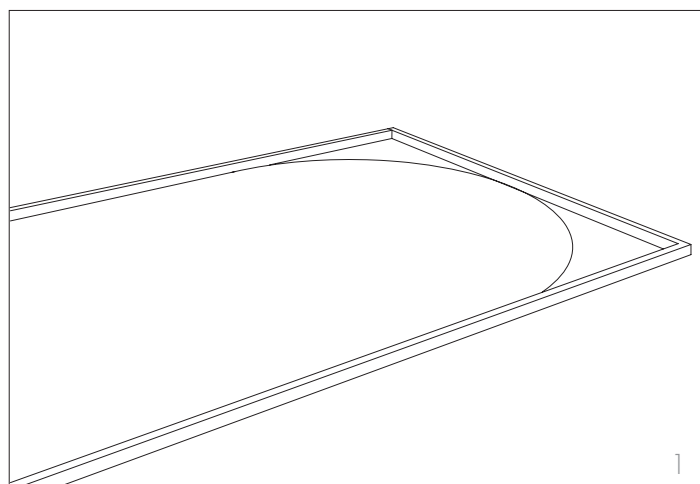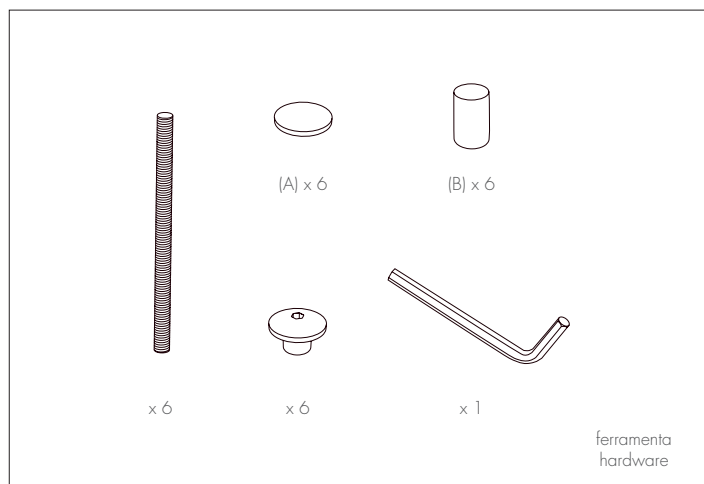

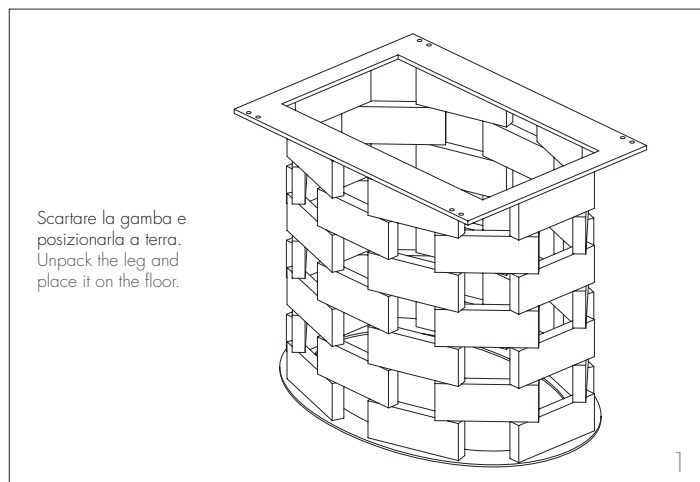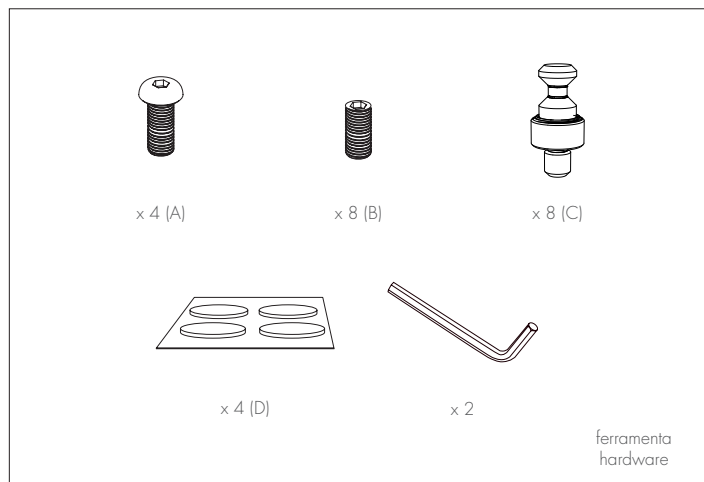


misura piani - top sizes

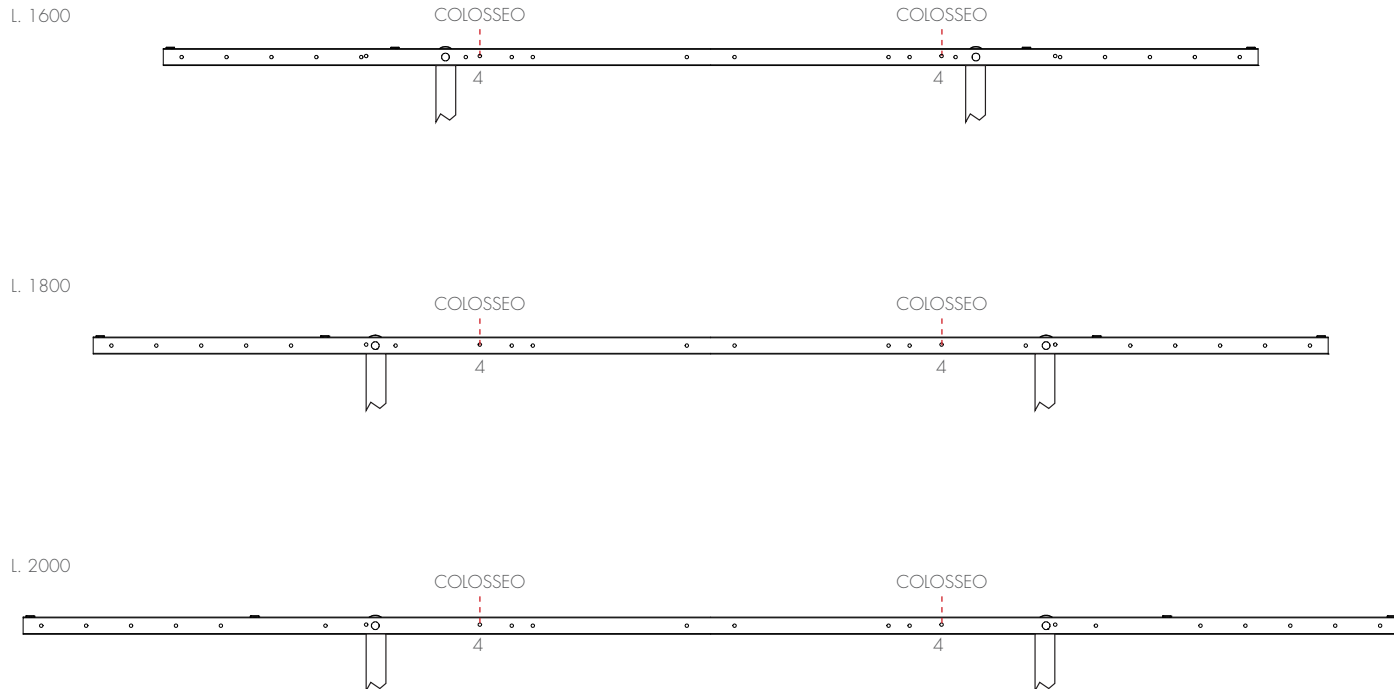


Per una migliore comprensione della procedura, potete visionare al link riportato qui sotto un video esplicativo del montaggio:

For a better understanding of the procedure, you can view an explanatory video of the assembly at the link below:


<https://1drv.ms/u/s!AlMv2Y6DbODCxSCWZsg51FXKpgoi?e=dhqlly>



Posizionare i longheroni sulla gamba centrando i fori più esterni della piastra della gamba con i fori numero 4 (dal centro) del binario (come da schema precedente).
Place the metal struts on the leg by centering the outer holes of the leg plate with the holes 4 (from the center) of the rail (as in the previous scheme).

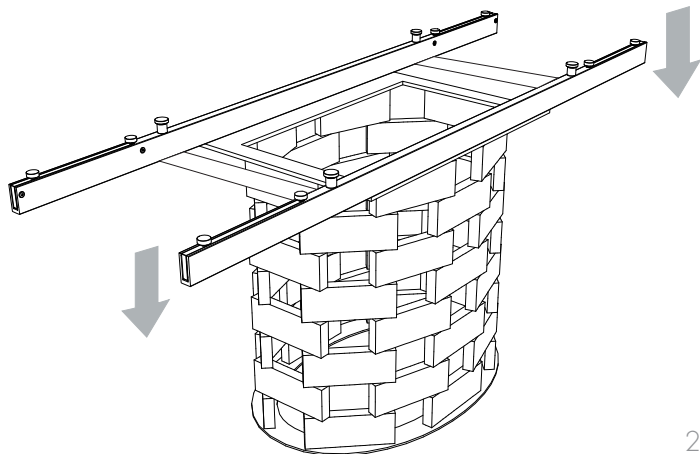


2

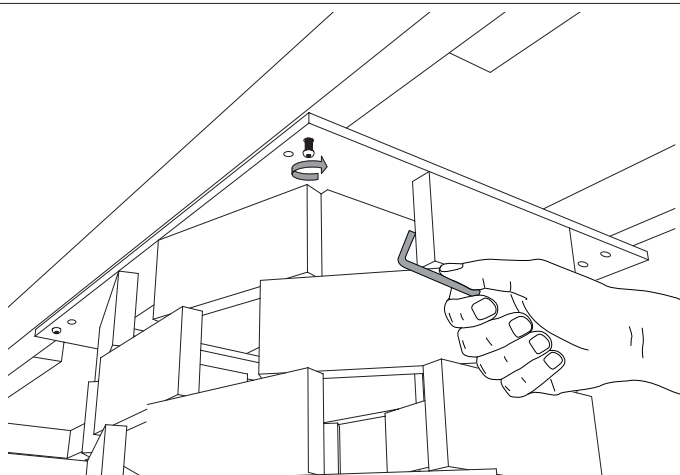

Avvitare le viti (A) nei fori indicati nel passaggio precedente ma senza fissarle.
Screw the screws (A) into the holes shown in the previous step but without fixing them.


3

Attaccare i 4 gommini adesivi (D) su ogni regolatore.
Attach the 4 adhesive gaskets (D) on each regulator.

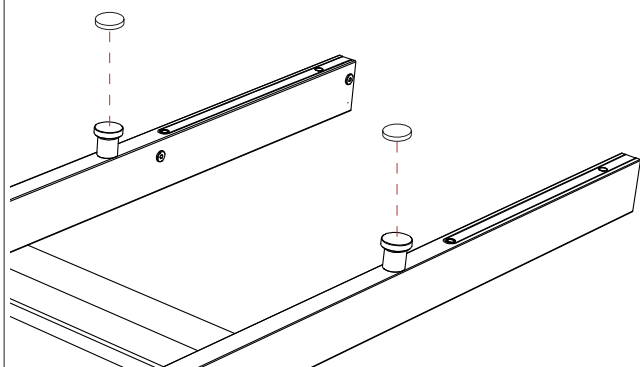

4

Avvitare i grani (B) nei fori indicati completamente e svinarli fino a metà lunghezza.
Screw fully the grains (B) into the indicated holes and unscrew them up to half the length.

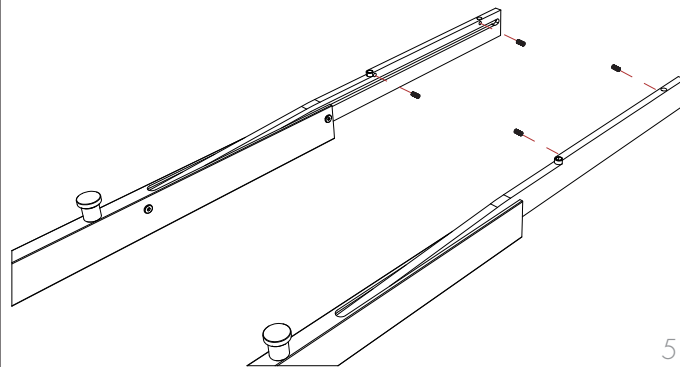

5

