

(A) x 3




(B) x 3



(C) x 15

fissaggio a muro (facoltativo)
wall fixing (optional)




(D) x 1



(E) x 1





(F) x 1




(G) x 1


ferramenta
hardware

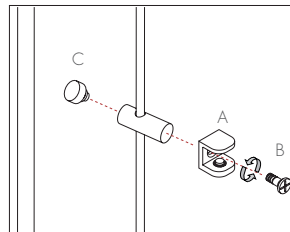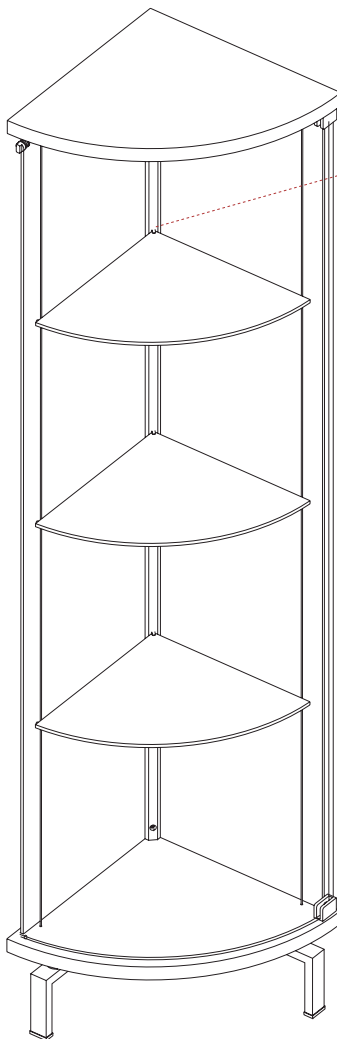

Nei reggipiano dell'asta posteriore inserire un gommino (C) nella parte esterna e avvitare con la vite (B) un reggipiano a pinza (A) nella parte interna.
On the rear pole, insert a rubber gasket (C) on the outer part of the rods and tighten with a screw (B) a clamping clip (A) on the inside part of the rods.



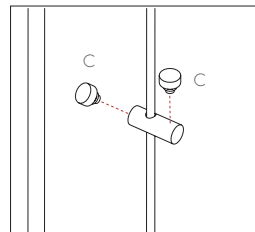


Nei reggipiano delle aste laterali inserire un gommino (C) nella parte esterna e uno nella parte superiore interna su cui poi poggiare il piano.
On the side poles, insert a rubber gasket (C) on the outer part of the rods and one on the upper part on which to put the surfaces.

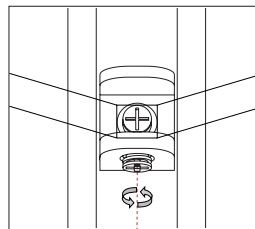


Posizionare i piani all'interno di ogni reggipiano a pinza e bloccare il tutto avvitando i grani già presenti.
Place the surfaces inside each clamping clip and lock it all by tightening the grains already put.

Nel caso in cui si vuole fissare la vetrina a muro, fissare la staffa a L (I) sul top con la vite (L) e fissare il tutto al muro con la vite (N) e il tassello (M).
If you want to secure the showcase to the wall, secure the L-shaped bracket (I) to the top with the screw (L) and secure it to the wall with the screw (N) and the clamp (M).

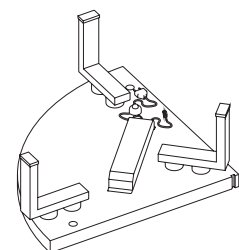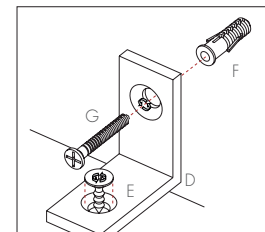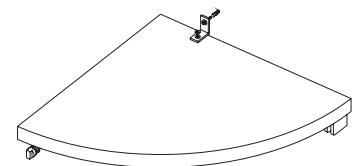


ATTENZIONE: presenza cablaggi nel fondo della base.
WARNING: Wiring presence at bottom of base.

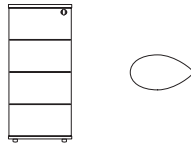


montaggio anta/e - door(s) assembly instructions



(A) x 2



(B) x 1




(C) x 1



(D) x 2



(E) x 1







(F) x 4




(G) x 2

feramenta
hardware

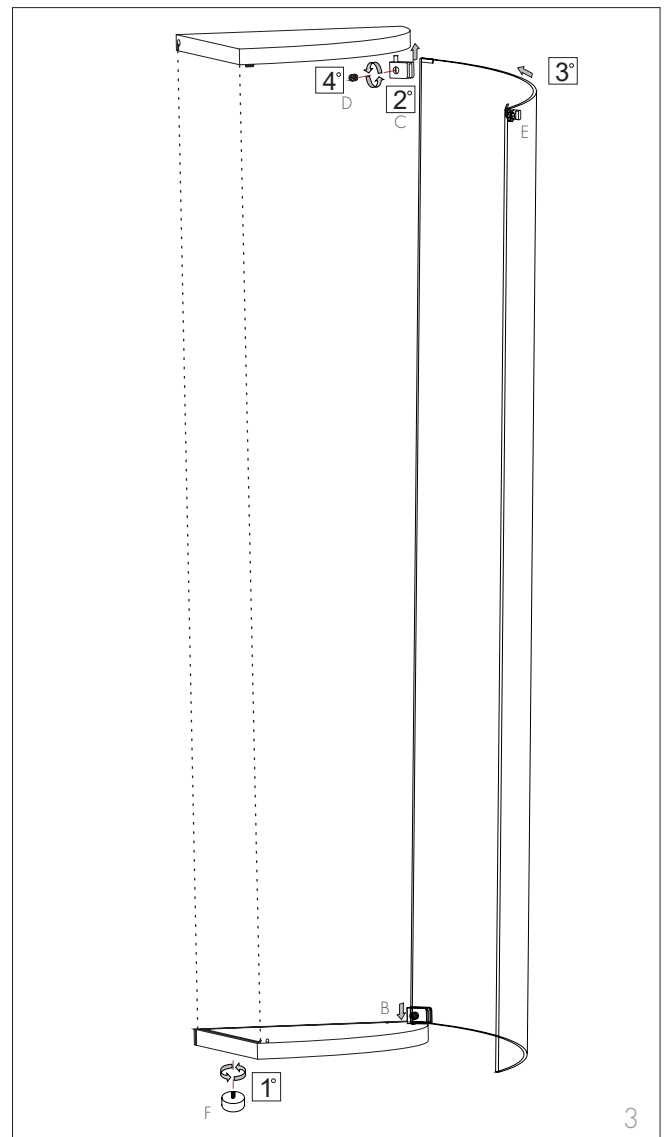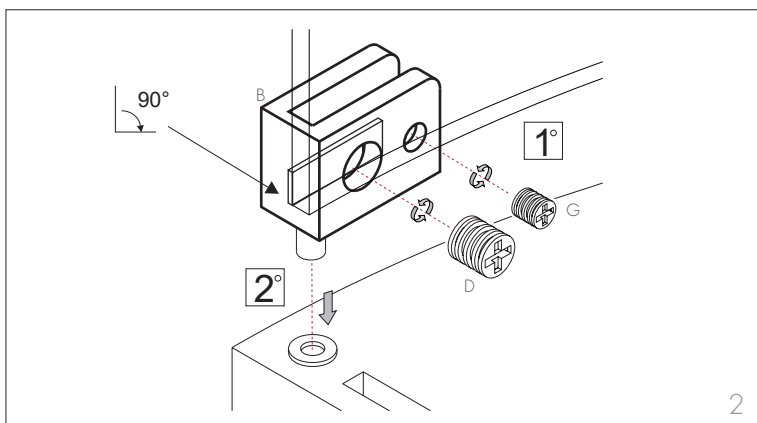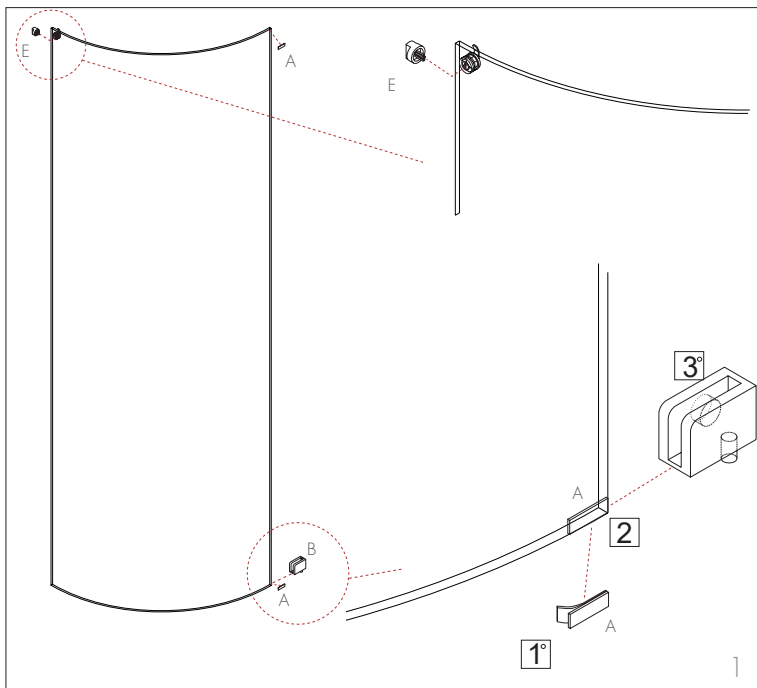




montaggio faretto - spotlight assembly instructios

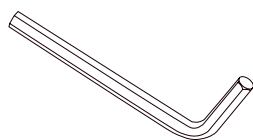

(A) x 1

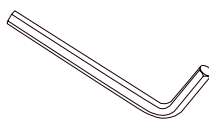

(B) x 1



(C) x 4

ferramenta
hardware

