


celtis

design by Andrea Lucatello

scheda prodotto
product sheet

8084

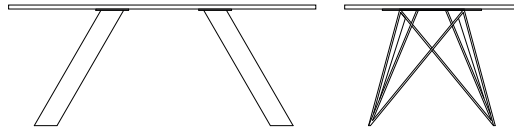

index

100% Made in Italy

8084_glass & ceramic

pag. 1 - 3

8084FSC

pag. 4 - 5

Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl


Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it



8084_glass - 8084_ceramic

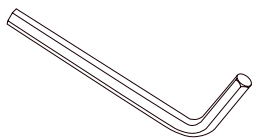

x 2




(A) x 8



(B) x 8




(C) x 8




(D) x 4

ferramenta
hardwaremisura piani
top sizes


L. 1600



L. 1800




L. 2000








Girare al contrario i binari e posizionare le gambe avvitando le viti (A) prima su un binario e poi sull'altro. Successivamente girare il tutto con le gambe che poggiano a terra.
Turn the rails in the opposite side and place the legs by screwing the screws (A) first on a rail and then on the other. Then turn it all up with the legs that lie on the floor.

ATTENZIONE: per l'individuazione dei corretti fori far riferimento allo schema precedente.
ATTENTION: For identifying the correct holes refer to the previous scheme.

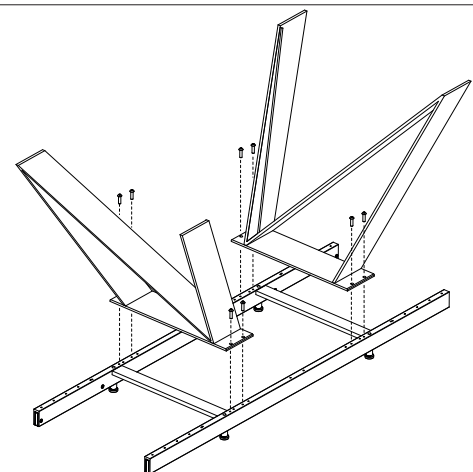


1

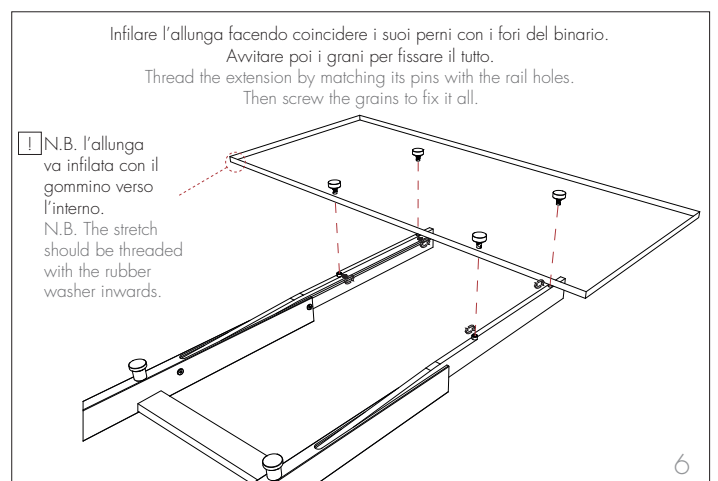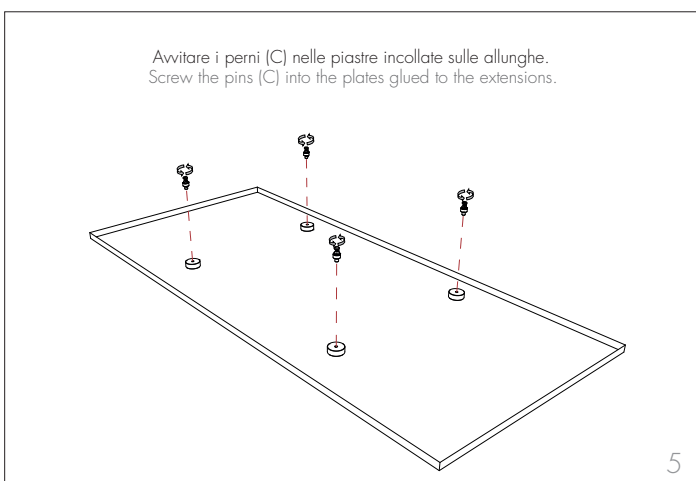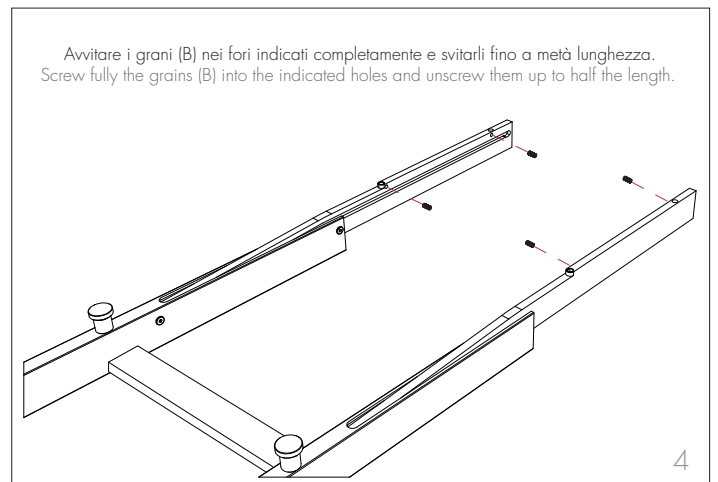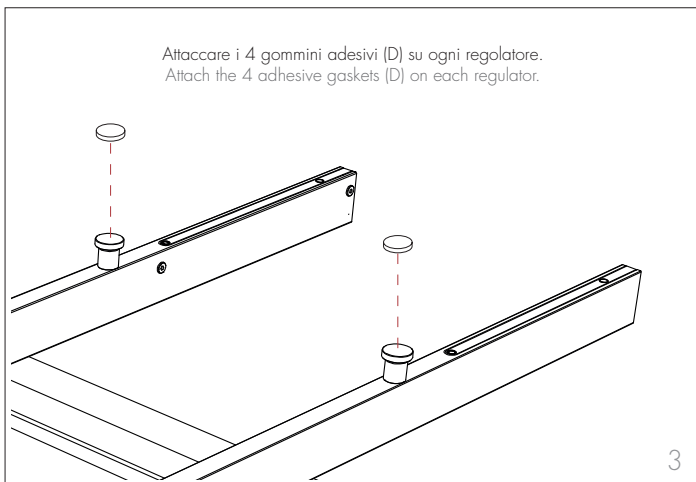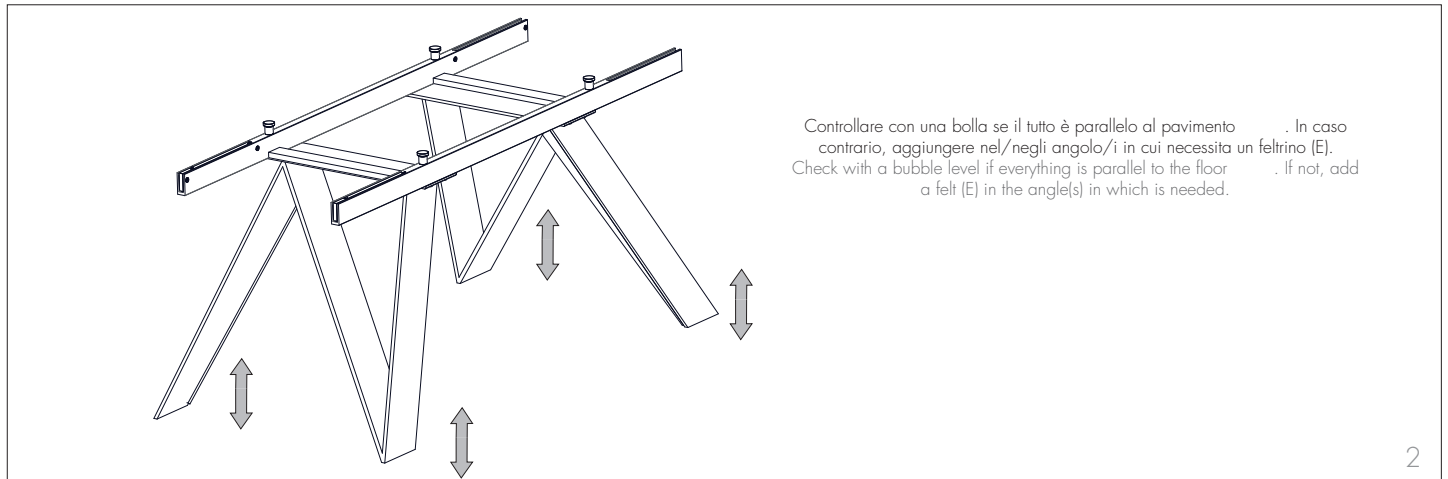




IMPORTANTE: Nel caso in cui, durante la chiusura e l'apertura delle allunghe, i binari siano poco scorrevoli procedere come segue: aprire le allunghe, solo allentare (e non togliere) le viti di fissaggio della gamba ai longheroni, richiudere le allunghe e rifissare le viti.
IMPORTANT: If the rails are not slid enough during the closing and opening phases of the extensions, proceed as follow: open the extensions, only loosen (and do not remove) the fixing screws of the leg to the metal struts, close the extensions and fix the screws.

Chiudere le allunghe e posizionare il piano in modo tale da essere parallelo lateralmente alle allunghe.
Close the extensions and position the top so that it is laterally parallel to the extensions.

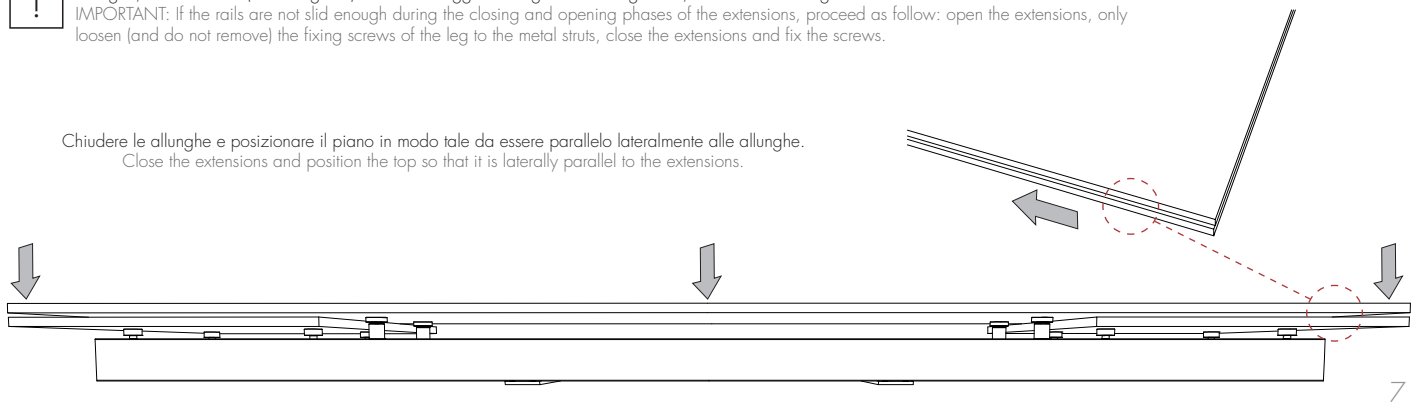

7


Aprire le allunghe e verificare l'allineamento verticale del piano: allunghe e piano devono essere allo stesso livello. Regolare l'altezza del piano avvitando o svitando i regolatori sotto allo stesso.
Open the extensions and check the vertical alignment of the top: extensions and top must be at the same level. Adjust the height of the top by screwing or unscrewing the regulators below it.

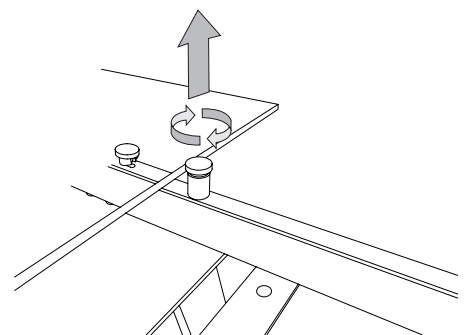

8




8084FSC_ceramic

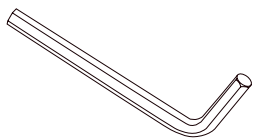

x 1



(A) x 8




(D) x 4


ferramenta
hardware

misura piani - top sizes


L. 1600



L. 1800 - 2000




L. 2500 - 3000*



Girare al contrario i binari e posizionare le gambe avvitando le viti (A) prima su un binario e poi sull'altro. Successivamente girare il tutto con le gambe che poggiano a terra.
Turn the rails in the opposite side and place the legs by screwing the screws (A) first on a rail and then on the other. Then turn it all up with the legs that lie on the floor.

ATTENZIONE: per l'individuazione dei corretti fori far riferimento allo schema precedente.
ATTENTION: For identifying the correct holes refer to the previous scheme.

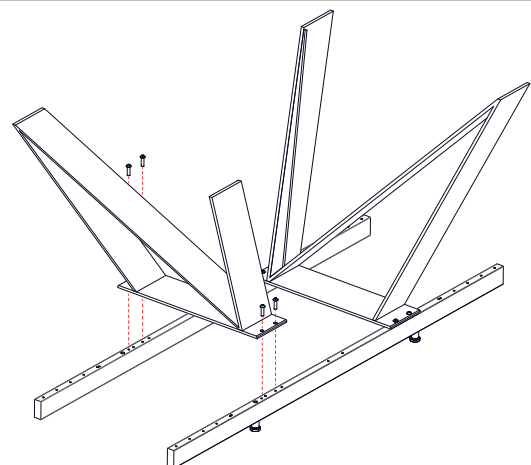

1

celtis



design by Andrea Lucatello

scheda prodotto
product sheet

8084

5 di 5

100% Made in Italy

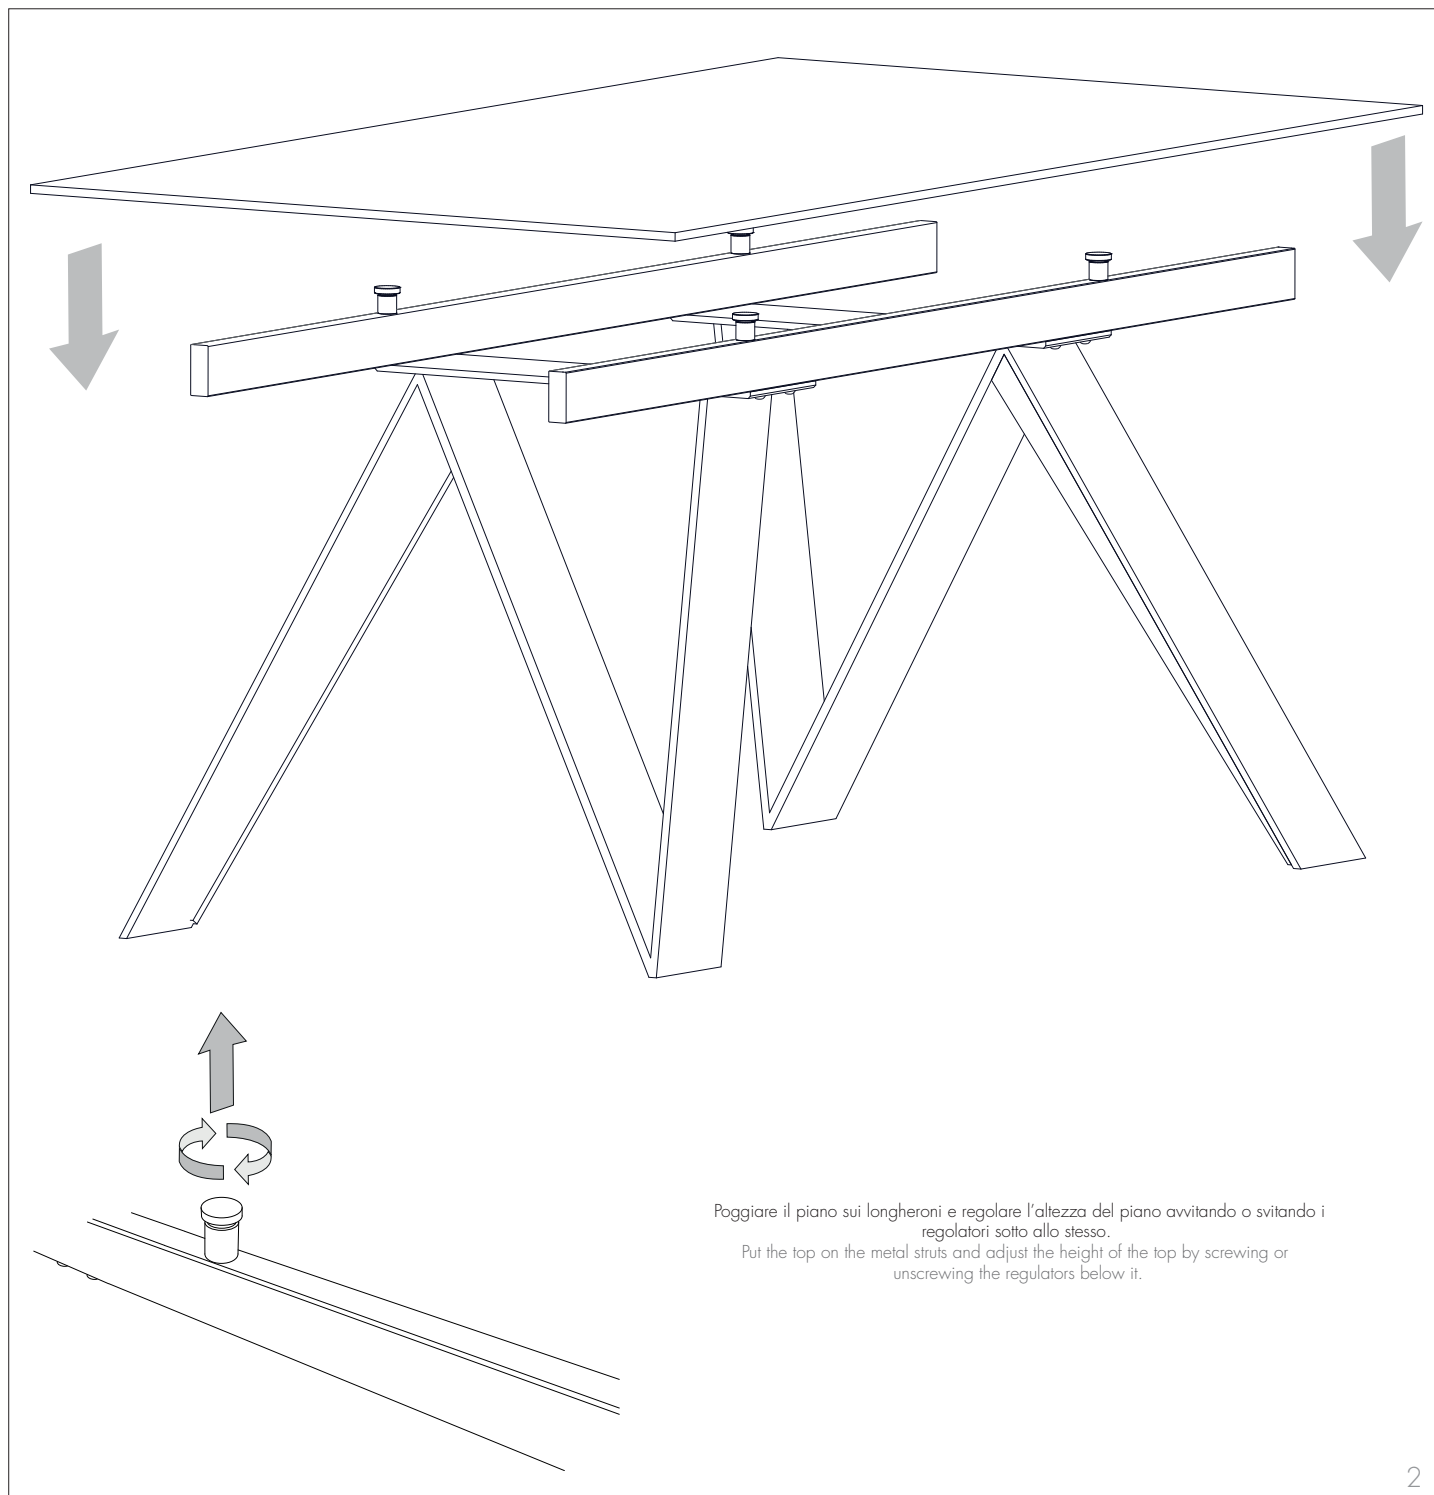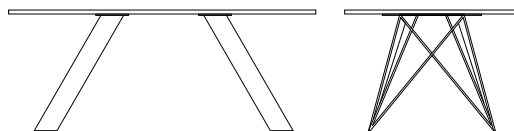

Poggiare il piano sui longheroni e regolare l'altezza del piano avvitando o svitando i regolatori sotto allo stesso.
Put the top on the metal struts and adjust the height of the top by screwing or unscrewing the regulators below it.

2

Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it