

arpa

design by Angelo Tomaiuolo

scheda di montaggio
assembly instructions

8002



INDEX

100% Made in Italy

8002

pag. 1 di 6

8002FSV - FSL - FSM - FSC

pag. 4 di 6

Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl


Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it



8070_glass - 8070_ceramic

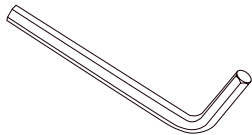

x 2




(A) x 8



(B) x 8



(C) x 8



(D) x 4




(E) x 8


ferramenta
hardware

misura piani - top sizes


L. 1600



L. 1800



L. 2000



Per una migliore comprensione della procedura, potete visionare al link riportato qui sotto un video esplicativo del montaggio:

For a better understanding of the procedure, you can view an explanatory video of the assembly at the link below:

<https://1drv.ms/u/s!AlMv2Y6DbODCxSCWZsg51FXKpgoi?e=dhqlly>





Girare al contrario i binari e posizionare le gambe avvitando le viti (A) nei fori più esterni della piastra prima su un binario e poi sull'altro. Inoltre attaccare due feltrini (E) sotto le gambe più esterne.

Successivamente girare il tutto con le gambe che poggiano a terra.
Turn the rails in the opposite side and place the legs by screwing the screws (A) on the external holes of the plate, first on a rail and then on the other. Also attach two felt (E) under the external legs.

Then turn it all up with the legs that lie on the floor.


ATTENZIONE: per l'individuazione dei corretti fori far riferimento allo schema precedente.
ATTENTION: For identifying the correct holes refer to the previous scheme.

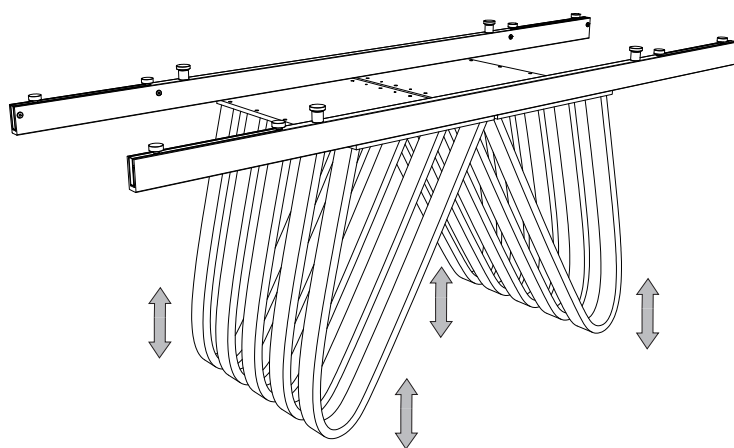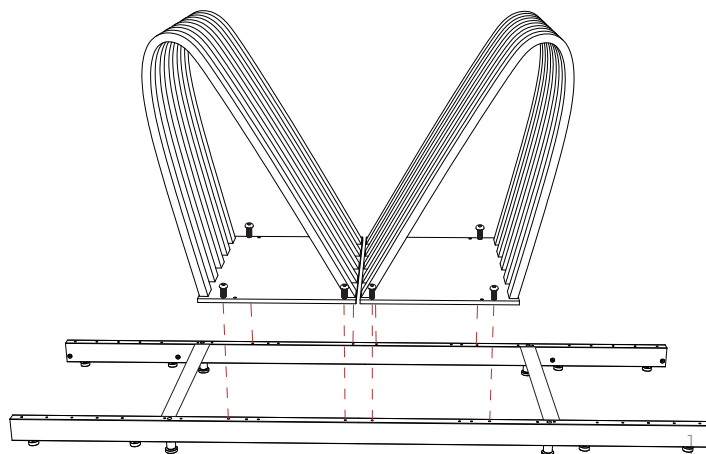

Controllare con una bolla se il tutto è parallelo al pavimento. In caso contrario, aggiungere nel/negli angolo/i in cui necessita un feltrino (E).
Check with a bubble level if everything is parallel to the floor. If not, add a felt (E) in the angle(s) in which is needed.


2

Attaccare i 4 gommini adesivi (D) su ogni regolatore.
Attach the 4 adhesive gaskets (D) on each regulator.

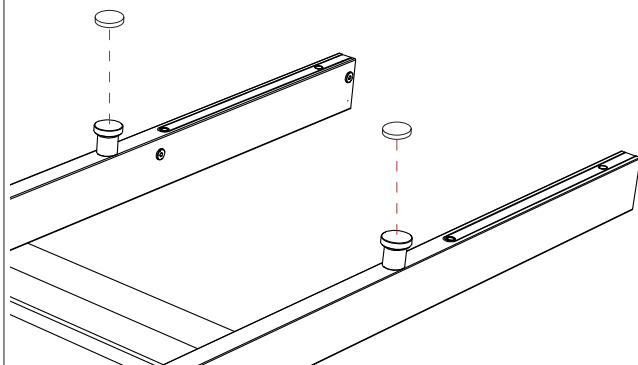

3


Avvitare i grani (B) nei fori indicati completamente e svitarli fino a metà lunghezza.
Screw fully the grains (B) into the indicated holes and unscrew them up to half the length.

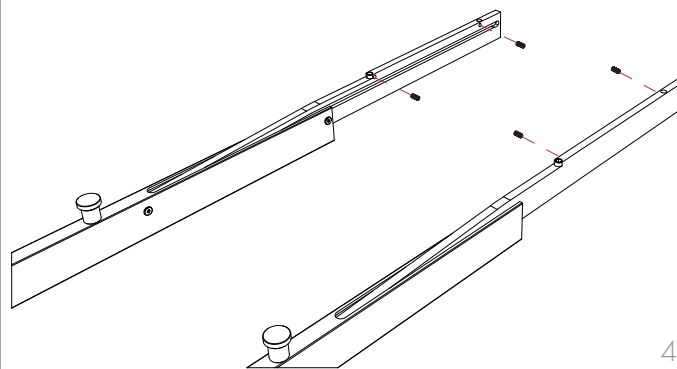

4




Avvitare i perni (C) nelle piastre incollate sulle allunghe.
Screw the pins (C) into the plates glued to the extensions.

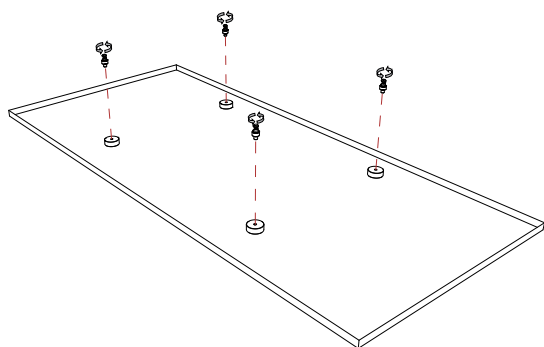

5

Infilare l'allunga facendo coincidere i suoi perni con i fori del binario.
Avvitare poi i grani per fissare il tutto.
Thread the extension by matching its pins with the rail holes.
Then screw the grains to fix it all.


! N.B. l'allunga
va infilata con il
gommino verso
l'interno.
N.B. The stretch
should be threaded
with the rubber
washer inwards.

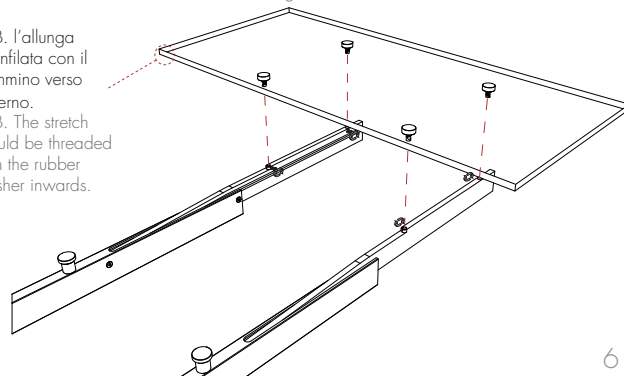

6


! **IMPORTANTE:** Nel caso in cui, durante la chiusura e l'apertura delle allunghe, i binari siano poco scorrevoli procedere come segue: aprire le allunghe, solo allentare (e non togliere) le viti di fissaggio della gamba ai longheroni, richiudere le allunghe e rifissare le viti.
IMPORTANT: If the rails are not slid enough during the closing and opening phases of the extensions, proceed as follow: open the extensions, only loosen (and do not remove) the fixing screws of the leg to the metal struts, close the extensions and fix the screws.

Chiudere le allunghe e posizionare il piano in modo tale da essere parallelo lateralmente alle allunghe.
Close the extensions and position the top so that it is laterally parallel to the extensions.

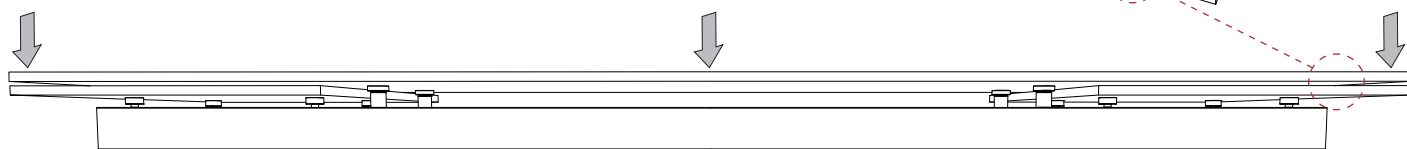


7

Aprire le allunghe e verificare l'allineamento verticale del piano: allunghe e piano devono essere allo stesso livello. Regolare l'altezza del piano avvitando o svitando i regolatori sotto allo stesso.
Open the extensions and check the vertical alignment of the top: extensions and top must be at the same level. Adjust the height of the top by screwing or unscrewing the regulators below it.

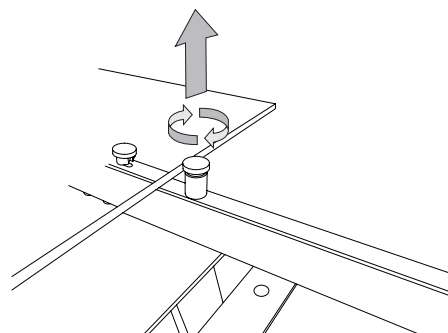

8

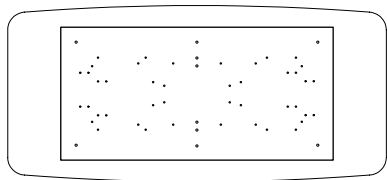


butterfly - arpa tokyo - manhattan brenta - wave

scheda di montaggio
assembly instructions


schema fori di fissaggio
mounting hole pattern

4 di 6


100% Made in Italy

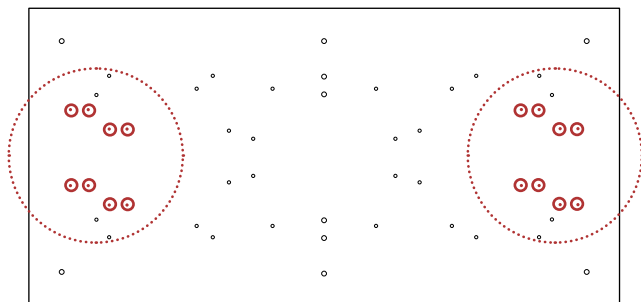


tavolo butterfly
butterfly table

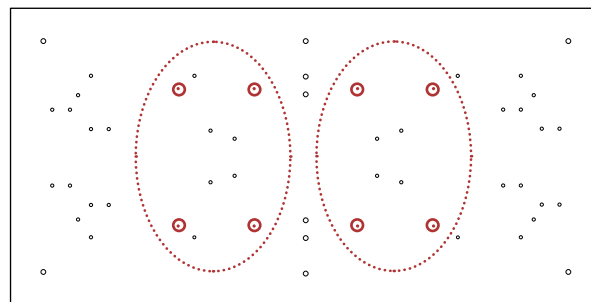


tavolo arpa
arpa table

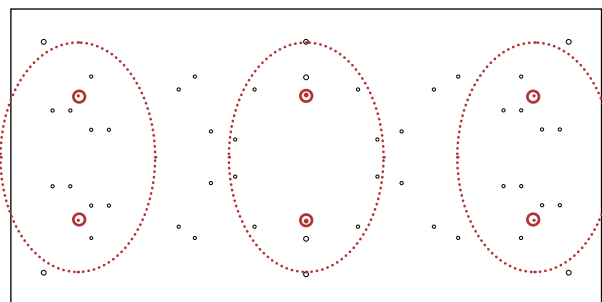


tavolo tokyo
tokyo table

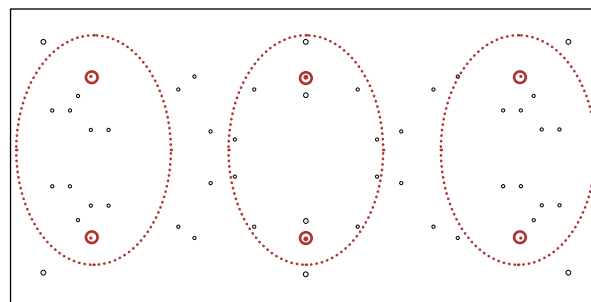

tavolo manhattan
manhattan table

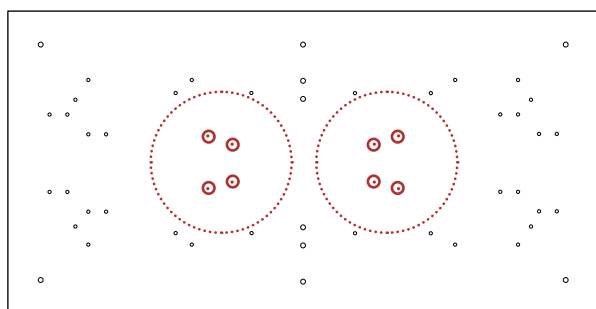

tavolo brenta
brenta table

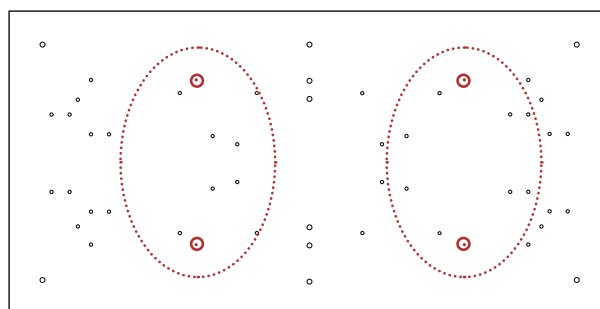

tavolo wave
wave table

Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it