


style

design by Tonin Casa Creatives

scheda di montaggio
assembly instructions

8109FS - 8109AV



INDEX

100% Made in Italy

8109AV_glass & ceramic

pag. 1 - 5

8109FV_glass & ceramic

pag. 4 - 5

8109FS_wood & marble

pag. 5 - 5


Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl


Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725


info@tonincasa.it
www.tonincasa.it



8109AV_glass & ceramic

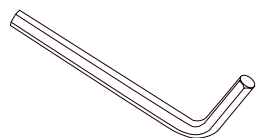

x 2




(A) x 8



(B) x 8



(C) x 8




(D) x 4


ferramenta
hardware

misura piani - top sizes


L. 1600



L. 1800






L. 2000



Posizionare il basamento metallico avvitando le viti (A) prima su un binario e poi sull'altro.
Place the metal base by screwing the screws (A) first on a rail and then on the other.


ATTENZIONE: per l'individuazione dei corretti fori far riferimento allo schema precedente.
ATTENTION: For identifying the correct holes refer to the previous scheme.

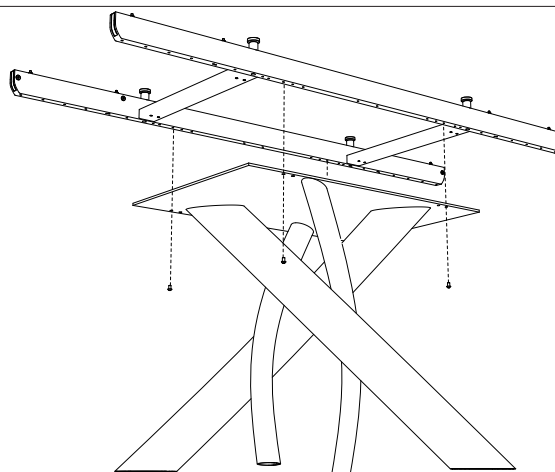

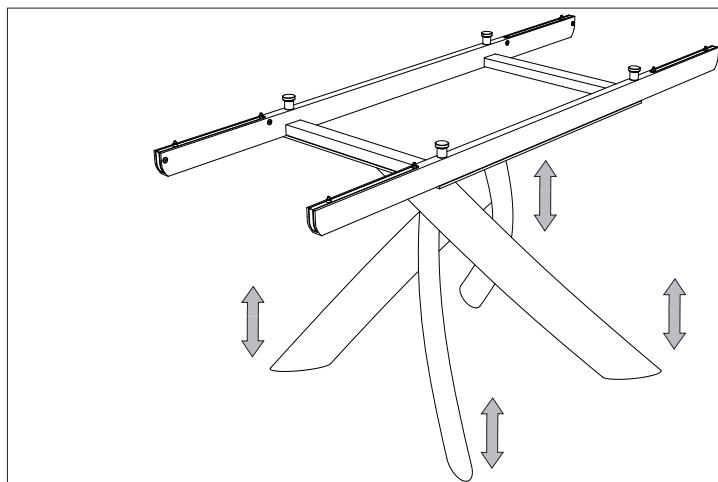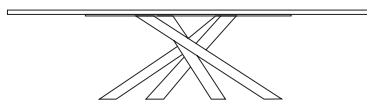


Controllare con una bolla se il tutto è parallelo al pavimento. In caso contrario, agire tramite i piedini regolabili posti sotto la base.
Check with a bubble level if everything is parallel to the floor. If not, use the adjustable feet under the metal base.

2

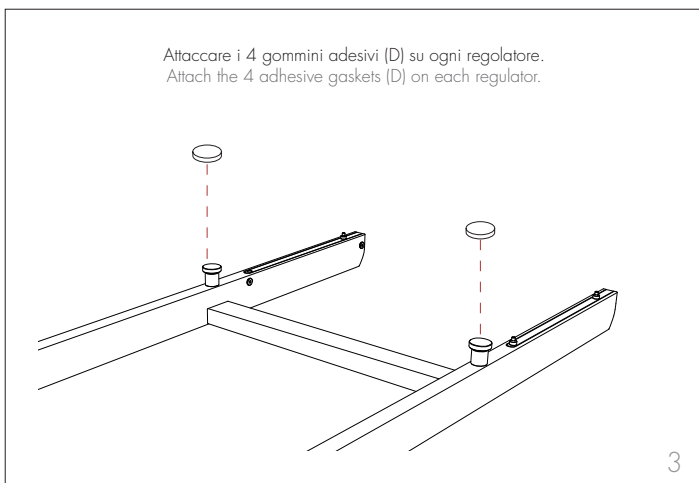


Attaccare i 4 gommini adesivi (D) su ogni regolatore.
Attach the 4 adhesive gaskets (D) on each regulator.

3

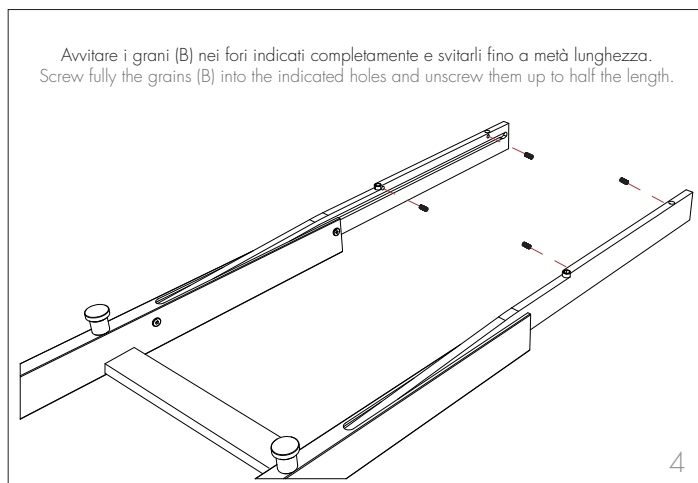


Avvitare i grani (B) nei fori indicati completamente e sviarli fino a metà lunghezza.
Screw fully the grains (B) into the indicated holes and unscrew them up to half the length.

4

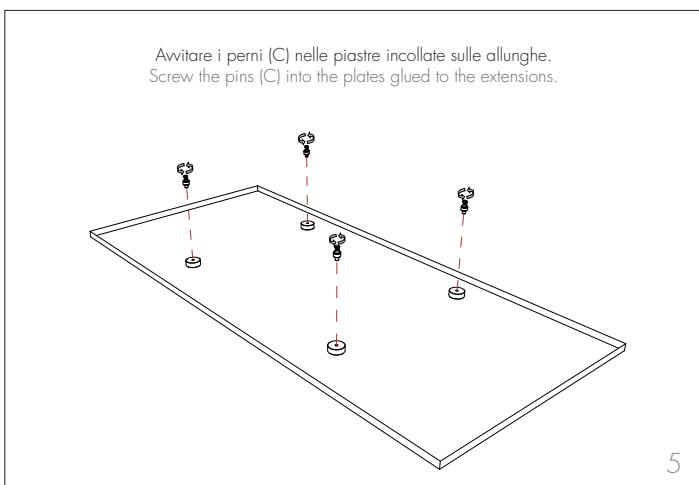

Avvitare i perni (C) nelle piastre incollate sulle allunghe.
Screw the pins (C) into the plates glued to the extensions.


5

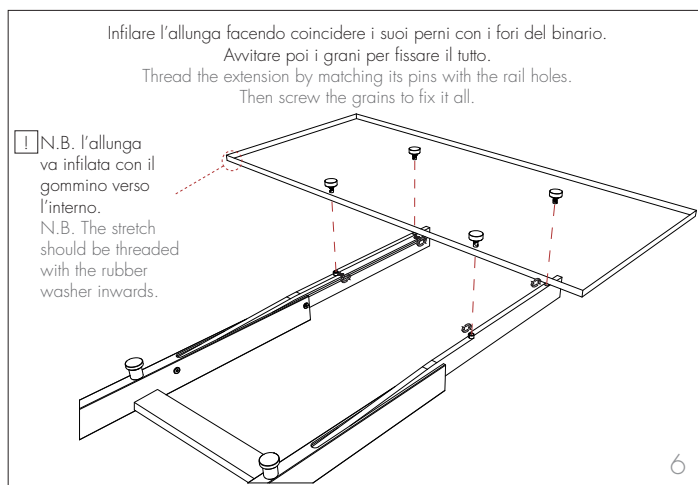

Infilare l'allunga facendo coincidere i suoi perni con i fori del binario.
Avvitare poi i grani per fissare il tutto.
Thread the extension by matching its pins with the rail holes.
Then screw the grains to fix it all.


[!] N.B. l'allunga va infilata con il gommino verso l'interno.
N.B. The stretch should be threaded with the rubber washer inwards.

6

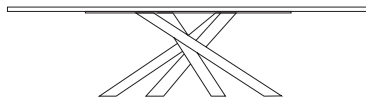



IMPORTANTE: Nel caso in cui, durante la chiusura e l'apertura delle allunghe, i binari siano poco scorrevoli procedere come segue: aprire le allunghe, solo allentare (e non togliere) le viti di fissaggio della gamba ai longheroni, richiudere le allunghe e rifissare le viti.
IMPORTANT: If the rails are not slid enough during the closing and opening phases of the extensions, proceed as follow: open the extensions, only loosen (and do not remove) the fixing screws of the leg to the metal struts, close the extensions and fix the screws.

Chiudere le allunghe e posizionare il piano in modo tale da essere parallelo lateralmente alle allunghe.
Close the extensions and position the top so that it is laterally parallel to the extensions.

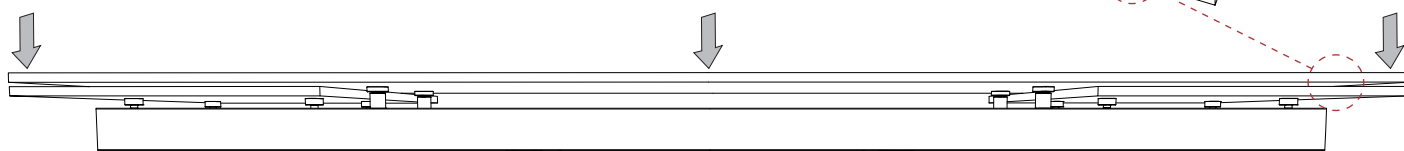

7

Aprire le allunghe e verificare l'allineamento verticale del piano: allunghe e piano devono essere allo stesso livello. Regolare l'altezza del piano avvitando o svitando i regolatori sotto allo stesso.
Open the extensions and check the vertical alignment of the top: extensions and top must be at the same level. Adjust the height of the top by screwing or unscrewing the regulators below it.

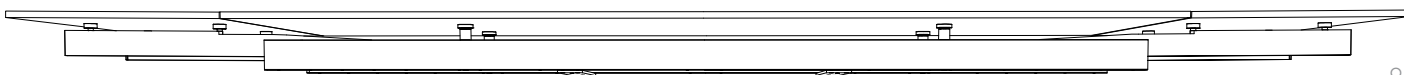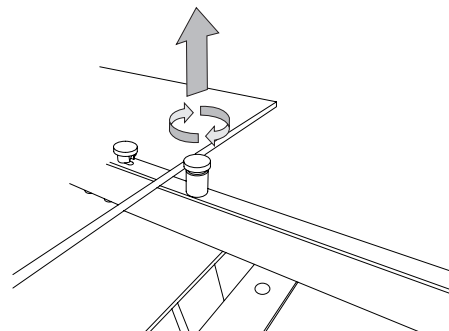

8


style

design by Tonin Casa Creatives

scheda di montaggio
assembly instructions


8109FS - 8109AV

4 di 5




100% Made in Italy

8109FV_glass & ceramic

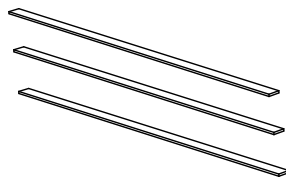

(D) x 3

ferramenta
hardware

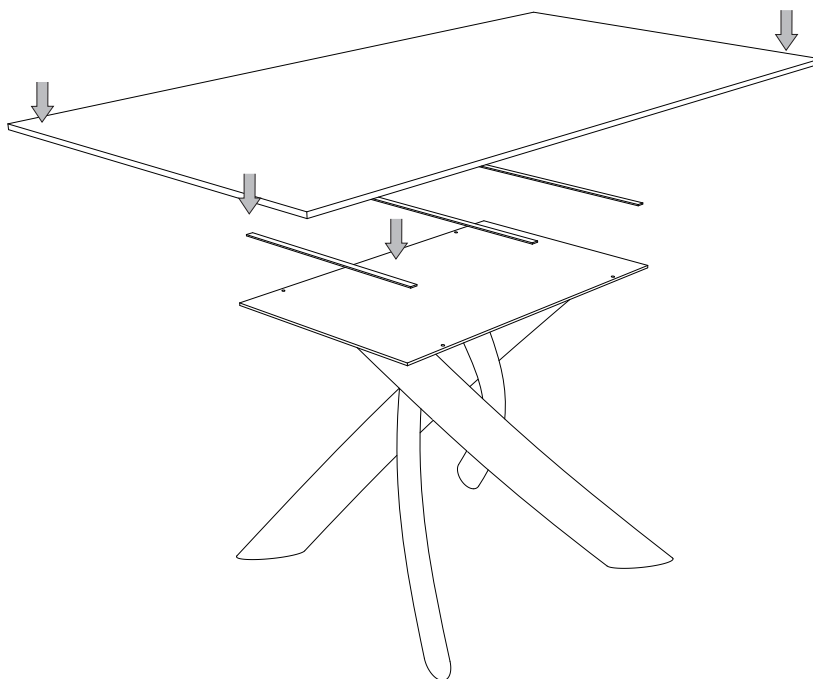

Applicare le tre strisce adesive (D) sulla base metallica.

Attach the 3 adhesive strips (D) on metal base.

Posizionare il piano sulla base metallica.

Place the top on metal base.

1


Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl


Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it



8109FS_wood & marble

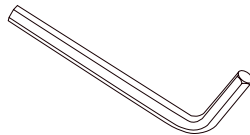


x 1



(A) x 8

ferramenta
hardware

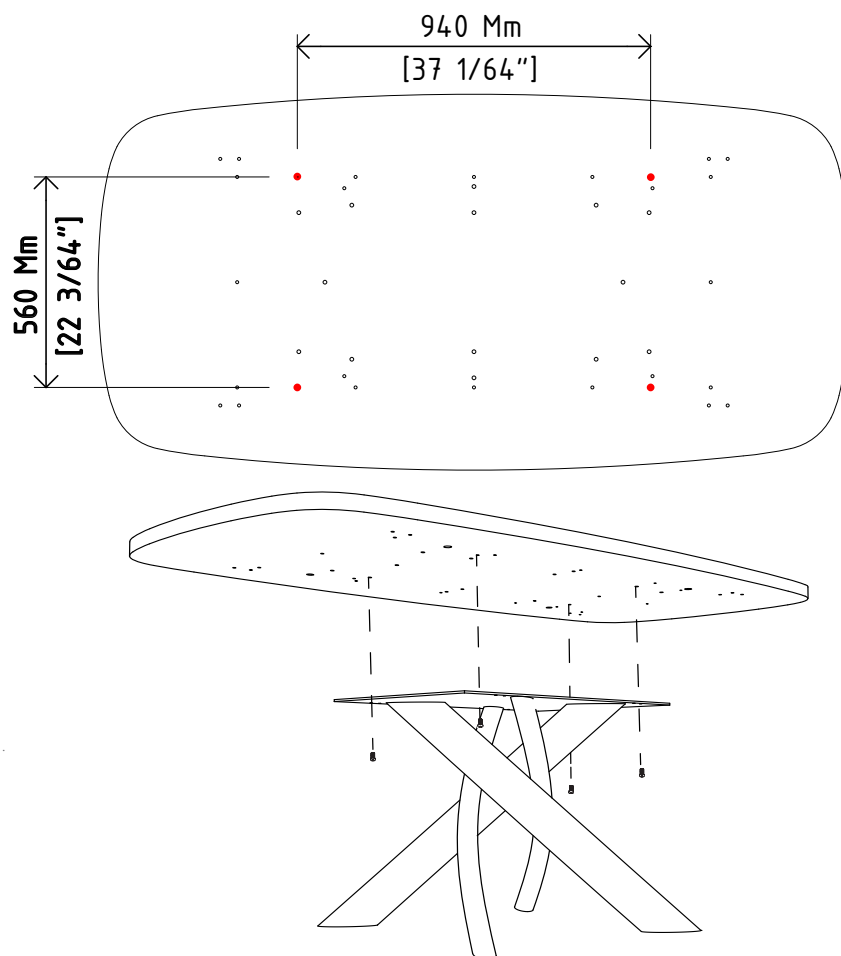

Avvitare le viti (A).
screwing the screws (A) .