



Attrezzi necessari per il montaggio.
Tools required for assembly.

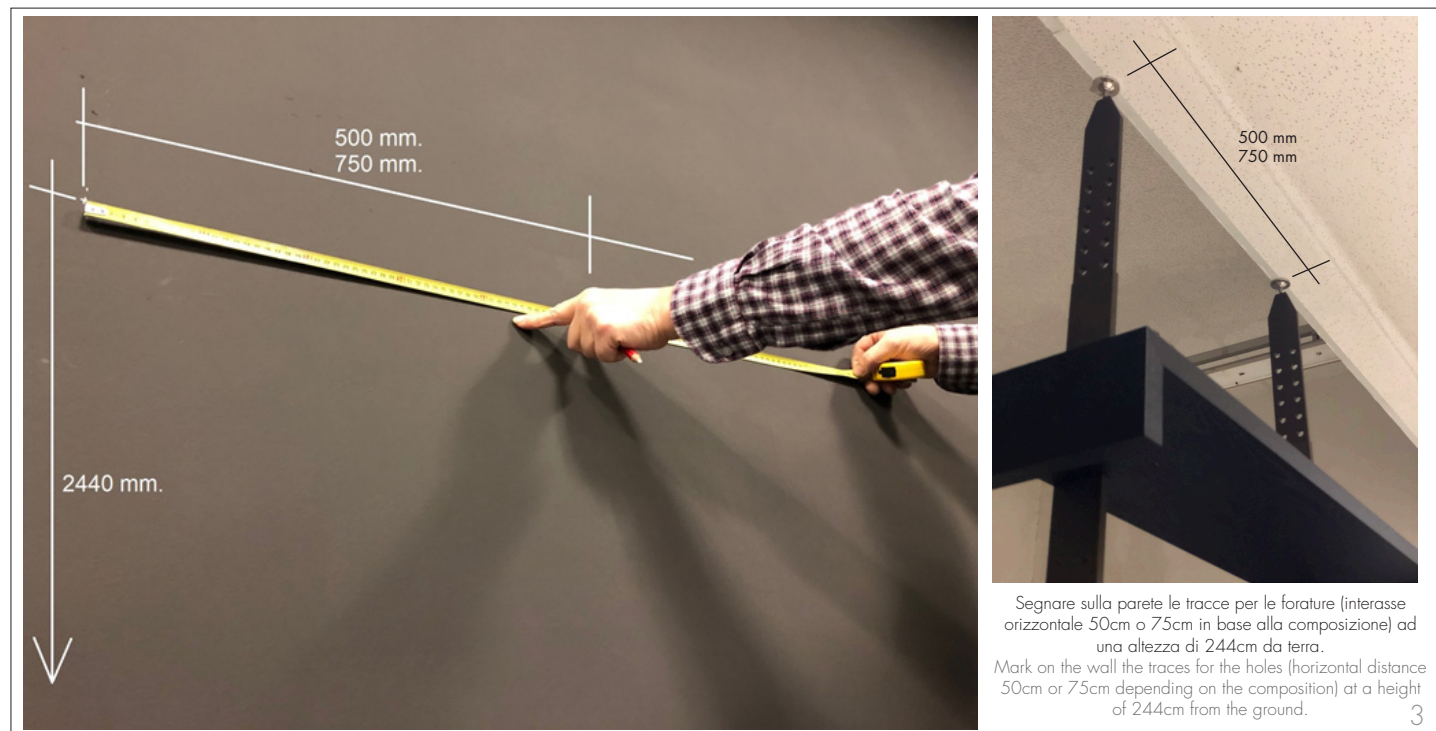


Applicare i piedini regolabili sotto ai montanti.
Apply the adjustable feet under the pillars.

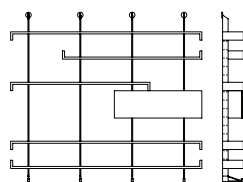

Tassello per parete in cartongesso.
Plasterboard wall plug.



Tassello per parete in muratura.
Wall plug for masonry.

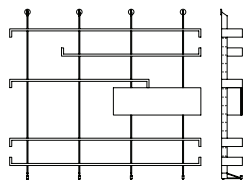

Avvitare il tassello nella parete.
Screw the plug into the wall.

4



Appoggiare il montante e avvitare la vite al tassello.
Rest the pillar and screw the screw into the plug.


5



Procedere con il montaggio di tutti i montanti (fissare la vite parzialmente per permettere la regolazione verticale dei piedini regolabili quando alla fine del montaggio il mobile verrà messo in bolla).

Proceed with the assembly of all the pillars (fix the screw partially to allow the vertical adjustment of the adjustable feet when at the end of the assembly the bookcase is leveled).

6

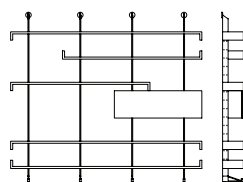

Supporto per mensola.
Support for shelves.

7



Avvitare i supporti ai montanti.
Screw the supports to the pillars.

8




Inserire le mensole innestandole ai supporti.
Insert the shelves by fixing them in the supports.

9

plan

design by Pierluigi Stella

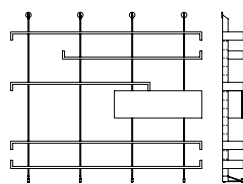

scheda prodotto
product sheet

6490 / 6499

5 di 8

100% Made in Italy



Avvitare il grano nei fori delle mensole per bloccarle ai supporti.
Screw the grain into the holes of the shelves to lock them to the supports.



Grani per il bloccaggio delle mensole.
Screws for locking the shelves.

10



Procedere avvitando tutti i grani nei fori presenti nelle mensole.
Proceed by screwing all the grains into the holes in the shelves.

11



Montare tutte le mensole in base al disegno.
Assemble all shelves according to the drawing.

12


Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it

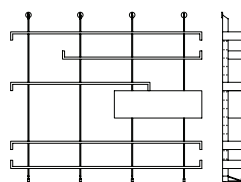

Inserire il contenitore nei montanti in metallo corrispondenti (sono necessarie 2 persone che lo tengano in sospensione finchè il montatore lo blocca ai montanti con le squadrette a C).

Insert the container into the corresponding metal pillars (2 people are required to hold it in suspension until the fitter locks it to the pillars with the C-brackets).

13





Squadrette a C per il fissaggio del contenitore.
C-shaped brackets for fixing the container.



Montare tutte le mensole in base al disegno.
Assemble all shelves according to the drawing.

14

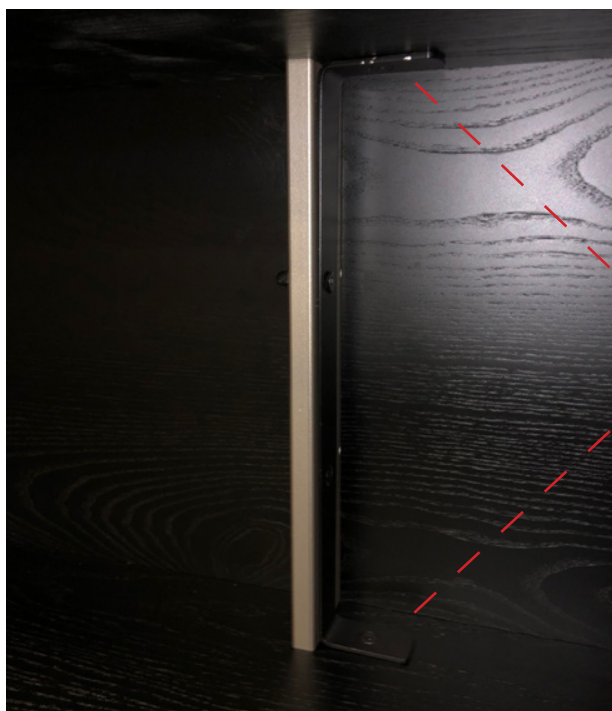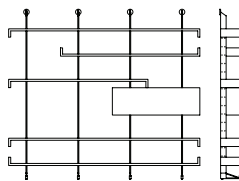

Oltre al montante in metallo, la squadretta a C va fissata anche ai fondi del contenitore, avvitandola nelle bussole corrispondenti.
In addition to the pillar, the C-shaped bracket must also be fixed to the bottom of the container, by screwing it into the corresponding bushings.

15



Dopo aver messo il mobile in bolla regolando i piedini, avvitare completamente la vite a muro.
After having leveled the bookcase by adjusting the feet, tighten the screw completely to the wall.

16



Applicare il tappo coprivite.
Apply the screw cap.


17

plan

design by Pierluigi Stella

scheda prodotto
product sheet

6490 / 6499

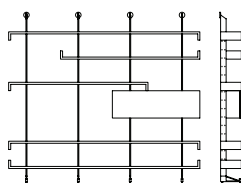

8 di 8

100% Made in Italy



Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Guglielmo Marconi, 37
35010 San Pietro in Gu (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it